

NWL0001672701B  
08/24



# SNUGRIDE<sup>®</sup> LITE LX

ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ


## Lea este manual de instrucciones

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

**NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**

[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)

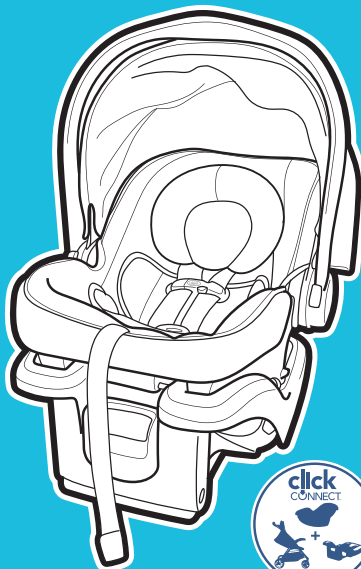

## **Importante**

*Páginas 4-13*

- 1-A** Guía rápida a su manual
- 1-B** Antes de empezar
- 1-C** Advertencias de seguridad

## **Características**

*Páginas 14-21*

- 2-A** Características del asiento de automóvil
- 2-B** Cómo sacar el asiento de automóvil de la base
- 2-C** Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base
- 2-D** Cómo ajustar la manija de transporte
- 2-E** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 2-F** Elegir entre el accesorio de anclaje inferior o el cinturón de seguridad
- 2-G** ¿Qué es el accesorio de anclaje inferior?

## **Uso orientado hacia atrás**

*Páginas 22-45*

- 3-A** Lista de verificación del uso seguro orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación con base con el accesorio de anclaje inferior
- 3-C** Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo
- 3-D** Instalación sin la base con el cinturón de seguridad del vehículo

## **Asegurar al niño**

*Páginas 46-58*

- 4-A Ajuste del arnés según el niño**
- 4-B Ajuste de la hebilla según el niño**
- 4-C Sujetar el niño en el asiento de automóvil**
- 4-D Cómo sacar al niño**

## **Uso del transportador**

*Páginas 59-60*

## **Información del vehículo**

*Páginas 61-71*

- 6-A Información adicional sobre el accesorio de anclaje inferior**
- 6-B Cómo desinstalar el accesorio de anclaje inferior**
- 6-C Asientos peligrosos del vehículo**
- 6-D Cinturones de seguridad del vehículo**

## **Accesorios**

*Páginas 72-73*

## **Cuidado y limpieza**

*Páginas 74-79*

- 8-A Limpieza de la almohadilla del asiento**
- 8-B Limpieza de la hebilla**
- 8-C Limpieza del arnés y del accesorio de anclaje inferior**

## 1-A Guía rápida a su manual

**Este asiento de automóvil es para niños de 4 a 30 libras (1.8 a 13.6 kg) y 32 pulgadas (81 cm) o menos.**



### ***Conozca su asiento de automóvil***

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil para bebé.

### ***¿Qué lugar del asiento debería usar?***

***El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil para bebé es uno que:***

- Es el que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil.



**Nunca** ponga a un niño orientado hacia atrás en un asiento con una bolsa de aire delantera activada.

Consulte la sección 6 de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

### ***¿Qué método de instalación debería usar?***

La base del asiento de automóvil para bebe puede instalarse en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

Este transportador del asiento de automóvil para bebé se puede instalar en su vehículo usando solamente el cinturón de seguridad del vehículo. El accesorio de anclaje inferior no está disponible para instalar el transportador.


**i****1 Importante**

## ***Cuando instala la base***

### **Sistema de accesorio anclaje inferior**



El anclaje de sujeción inferior consiste en anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo y conectores que están incorporados al asiento del automóvil.

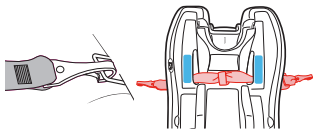


Consulte la sección 3-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

### **Cinturón de seguridad del vehículo**



Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

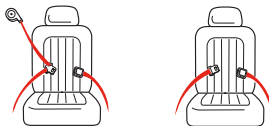


Consulte la sección 3-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo

## ***Cuando instala el transportador***

### **Cinturón de seguridad del vehículo**



Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

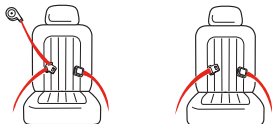

Consulte la sección 3-D de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

## ¿Permite el asiento que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente sujeto, consulte la sección 4 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

### ***Usted necesita ajustar:***


#### **Altura del arnés**

Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño. Revise la sección 4-A.




#### **Posición de la hebilla**

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Revise la sección 4-B.

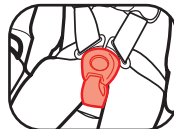

#### **Tensión del arnés**

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Revise la sección 4-C.

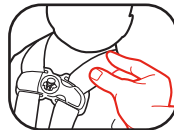

**Nota:** Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Use la edad corregida para bebés prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

## ¿Hizo todo correctamente?

**La base o el asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón**

Revise la Sección 3.

**El asiento de automóvil está nivelado con el piso**

Revise la Sección 3.

**El asiento de automóvil está sujetado correctamente a la base**

Revise la Sección 2-C.





**No puede apretar el arnés**

Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño.

Revise la Sección 4-C.

**Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño**

Revise la Sección 4-C.

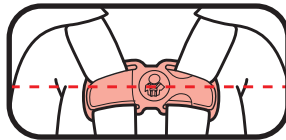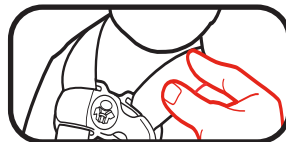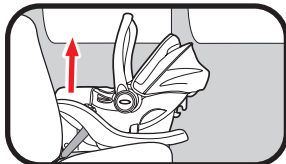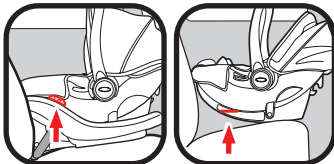

**1 Importante**



1 Importante

## 1-B Antes de empezar

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

### ***Registre este sistema de seguridad para niños***

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta a arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en [www.gracobaby.com/carseatregistration](http://www.gracobaby.com/carseatregistration)**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

**o inscribese en línea en**

**[www.gracobaby.com/carseatregistration](http://www.gracobaby.com/carseatregistration)**

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.



**1 Importante**

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil más abajo. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

**Nombre del modelo** \_\_\_\_\_

**Número de modelo** \_\_\_\_\_

**Fecha de fabricación** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra** \_\_\_\_\_

### ***Si necesita ayuda***

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

[www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov) • [www.seatcheck.org](http://www.seatcheck.org) • [www.safekids.org](http://www.safekids.org)

## **Certificación**

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la norma Federal 213 de seguridad de automóviles para uso en automóviles.



Este asiento de seguridad infantil está certificado para uso en aviones. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo. Consulte las secciones 3-C, 3-D y 6-D. Instalación de Cinturones de seguridad del vehículo para la faldita.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

## **Vida útil del asiento de automóvil**

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 7 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

## **Protección del asiento del vehículo**

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

## **Uso durante clima cálido**

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

## 1-C Advertencias de seguridad



1 Importante

**Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. **LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.****

### **! ¡ADVERTENCIA!**

**No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.**



**! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.**

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

**! Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**

**! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.**

- ! Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.\*
- ! Este sistema de seguridad para niños se debe usar solamente con niños que pesan entre 4 y 30 libras (1.8 y 13.6 kg) y 32 pulgadas (81 cm) o menos.
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.
- ! Asegure el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o con el accesorio de anclaje inferior que esté instalado apropiadamente como se muestra en este manual de instrucciones.
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 6-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del propietario de su vehículo.
- ! Siempre asegure al asiento de automóvil con el accesorio de anclaje inferior o con el cinturón de seguridad del vehículo incluso cuando el asiento esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

\*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite <http://www.gracobaby.com/en-US/safety> para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.


- ! **NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.**
- ! **Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.**
- ! **NO use accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que el asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el desempeño del asiento de automóvil.**
- ! **NO retire el sistema de accesorio de anclaje inferior del asiento para automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de sistema de accesorio de anclaje inferior.**
- ! **Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.**
- ! **El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:**
  - **Una posición demasiada reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.**
  - **Una posición demasiada vertical podría causar dificultad respiratoria.**



! **Nunca conecte dos conectores del accesorio de anclaje inferior al mismo punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.**


! **No utilice el cinturón de seguridad del vehículo y al accesorio de anclaje inferior al mismo tiempo cuando utilice el asiento para automóvil orientado hacia atrás.**

## 2-A Características del asiento de automóvil

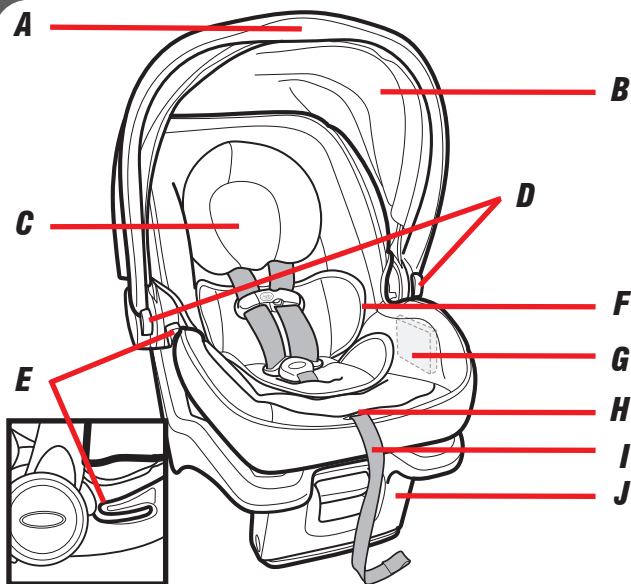



- A** *Manija de transporte*
- B** *Capota*
- C** *Soporte de la cabeza de niños*
- D** *Botón de ajuste de la manija*
- E** *Vía del cinturón orientada hacia atrás*  
(cuando lo usa sin la base)
- F** *Soporte del cuerpo de niños*

- G** *Almacenamiento del manual de instrucciones* (Debajo de la almohadilla del asiento)
- H** *Palanca de liberación del arnés* (debajo de la almohadilla)
- I** *Correa de ajuste del arnés*
- J** *Base removible*

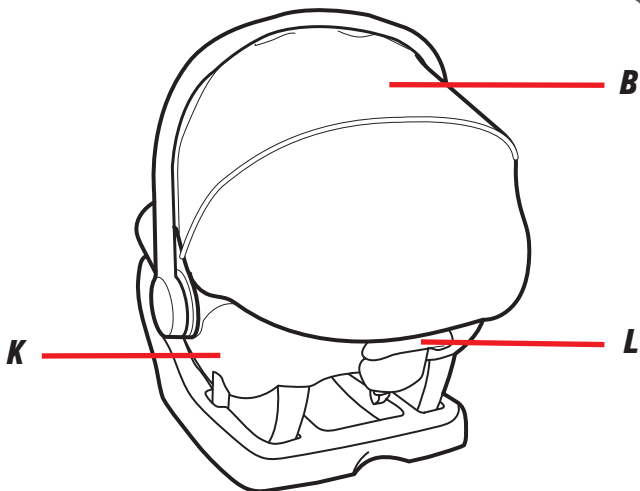


- K** Asiento de automóvil
- L** Palanca de Liberación de la base
- M** Presilla para el Pecho
- N** Correas del arnés
- O** Lengüetas de la hebilla
- P** Hebilla
- Q** Correa de la hebilla

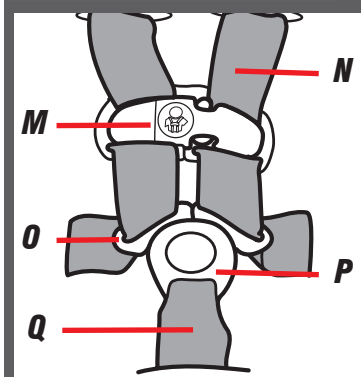


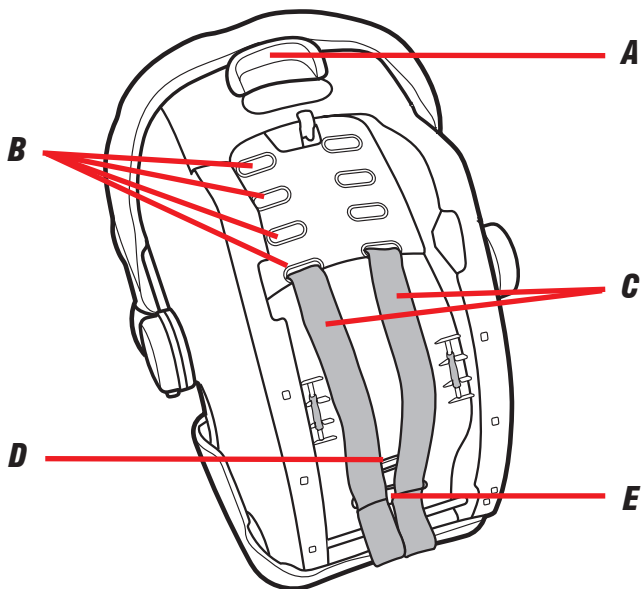


- A** Palanca de liberación de la base
- B** Ranuras de las correas del arnés
- C** Correas del arnés
- D** Presilla de metal de la hebilla
- E** Placa de unión

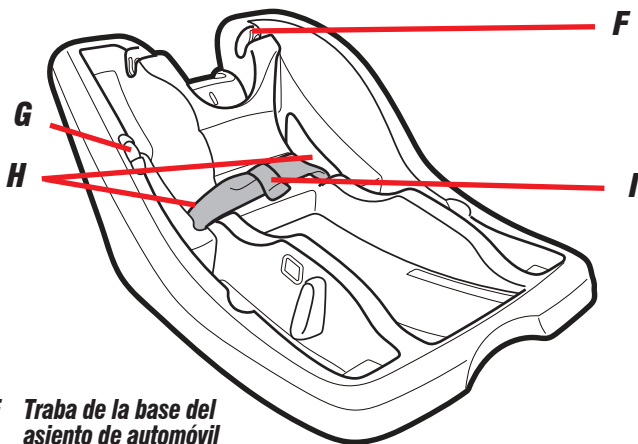

- F** Traba de la base del asiento de automóvil
- G** Indicador del Nivel
- H** Vía del cinturón de la base orientada hacia atrás
- I** Correa del accesorio de anclaje inferior
- J** Almacenamiento del accesorio de anclaje inferior (debajo de la base)
- K** Palanca de reclinación de la base
- L** Pie de reclinación de la base

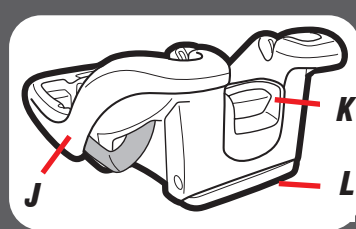



## 2-B Cómo sacar el asiento de automóvil de la base

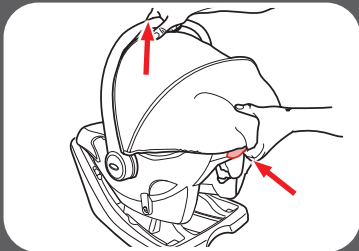

### ***Para sacar el asiento de automóvil de la base***

Desde atrás del asiento de automóvil, oprima la manija de liberación de la base y levante el asiento de automóvil de la base.

## 2-C Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base

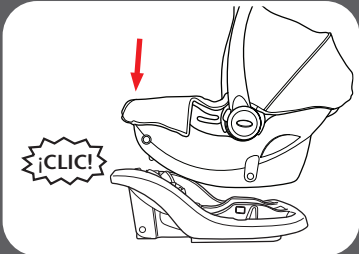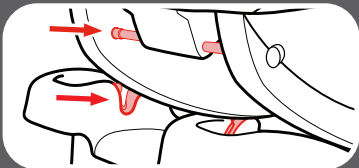

### ***Instalación del asiento de automóvil en la base***


Alinee la barra de seguridad del frente del asiento de automóvil con las trabas de la base. Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo el frente del asiento de automóvil. Escuchará un “clíc” cuando está trabado. Tire hacia arriba de las esquinas delanteras del asiento para tener la seguridad de que esté trabado.

## 2-D Cómo ajustar la manija de transporte

### 1. Para girar la manija

Oprima los botones de ajuste de la manija en ambos costados de la manija.

Antes de levantar el transportador, **ASEGURESE** que la manija esté trabada en posición.

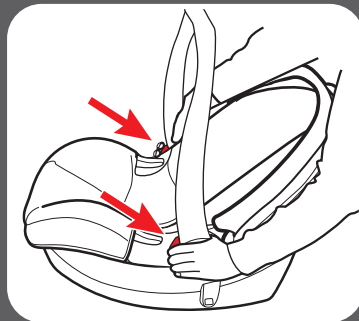


### 2. La manija tiene cuatro posiciones

Gire la manija a cualquiera de las cuatro posiciones trabadas. Empuje y tire la manija para asegurarse de que esté en la posición trabada.

La manija **DEBE** estar en la posición vertical A cuando lo transporta.

La manija puede estar en cualquier posición de bloqueo cuando se lo usa en el vehículo.

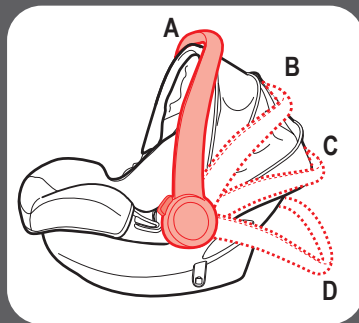

## 2-E Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

*Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento. Consulte la sección 6 para obtener información adicional.*

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento.

Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en una de las posiciones del asiento trasero, que en una posición del asiento delantero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



### **⚠ ¡ADVERTENCIA!**



**NUNCA ponga este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.**

En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del propietario del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para bebés.


## 2-F Elegir entre el accesorio de anclaje inferior o los cinturones de seguridad

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo O el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.** Consulte la sección 6 para obtener información adicional.

## 2-G ¿Qué es el accesorio de anclaje inferior?

El accesorio de anclaje inferior consiste en anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo y conectores que están incorporados al asiento del automóvil. Los anclajes inferiores se usan **EN LUGAR DEL** cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo.


*Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto. Consulte la sección 6 para obtener información adicional.*

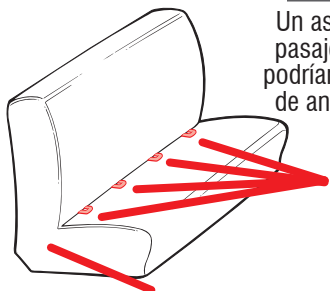


Unión del asiento del vehículo

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema de accesorio de anclaje inferior en otros lugares.


**Puntos de anclaje inferiores del vehículo**



## 3-A Lista de verificación del uso seguro orientado hacia atrás

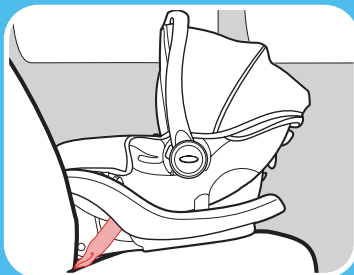

**Correa del accesorio de anclaje inferior**

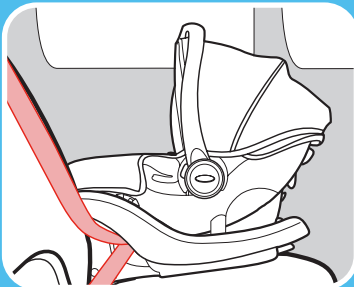

**Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

**Orientado hacia atrás:**

**4-30 lb (1.8-13.6 kg), y 32 pulgadas (81 cm) o menos**



- El asiento de automóvil DEBE estar orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del accesorio de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro y de delante hacia atrás.
- Asegúrese de verifique el indicador del nivel o la línea del nivel de inclinación adecuado.
- Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho debe estar en el **nivel de las axilas**.
- Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.


Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**




**NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado**


**hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.**

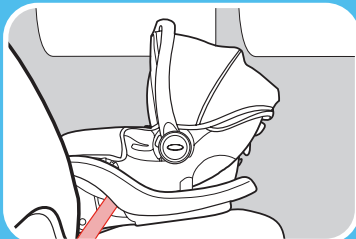

***Cinturón de seguridad del vehículo para la falda solamente***

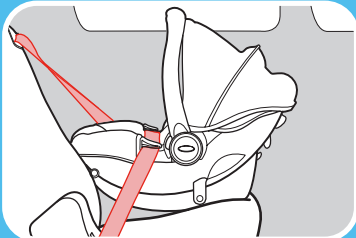


***Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro sin la base***

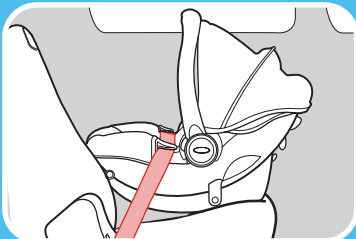

***Cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda sin la base***


### **3-B Instalación con base con el accesorio de anclaje inferior**

**Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso de los anclajes inferiores.**

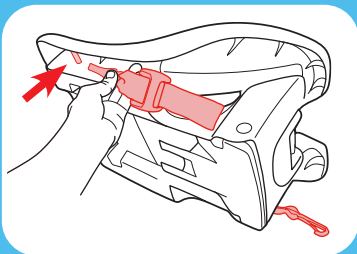

- 1. Extraiga los conectores del accesorio de anclaje inferior de su almacenamiento.**


Desenganche los conectores del anclaje inferior y sáquelos de su almacenamiento.

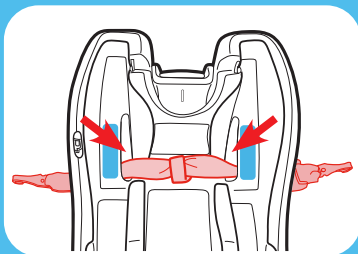

- 2. Asegúrese que la correa del accesorio de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.**


### **3. Extienda la correa del accesorio de anclaje inferior.**

Extienda la correa del accesorio de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando la correa.

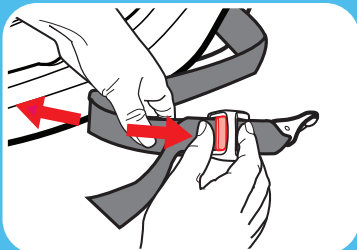





### **4. Poner la base en el asiento trasero del vehículo**

Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo. Ponga la base justo en el centro entre los anclajes inferiores del accesorio de anclaje inferior.

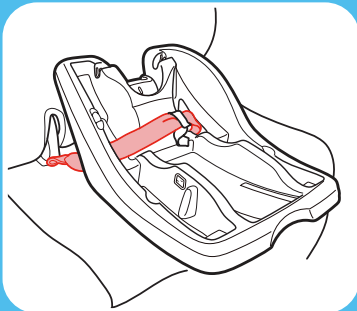

Si el Manual del propietario del vehículo lo permite, se puede usar la posición del asiento central si el espacio del anclaje es de 11 pulgadas (28 cm) o más.

**Nota:** Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

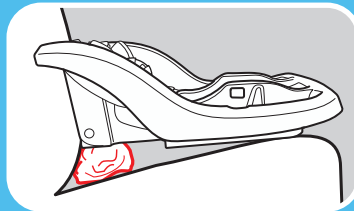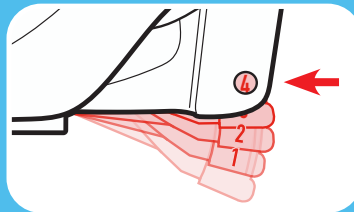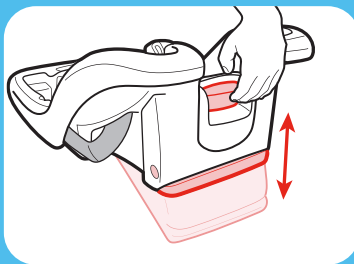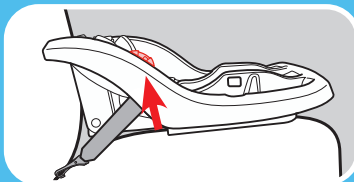

## 5. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

## La base tiene 4 posiciones de inclinación

Presione la palanca de inclinación de la base y levante la base para extender el pie.

Presione la palanca de inclinación de la base y levante la base para retraer el pie.

Asegúrese de verificar el indicador del nivel para la ins tal apropiada. (Vea la página siguiente)

Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

## ***Cuando lee el indicador del nivel***



El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.


Use la edad corregida para bebés prematuros.

- Si el indicador azul está completamente en la zona transparente, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.

- Si el indicador azul está parcialmente en la zona marcada, el sistema de seguridad está nivelado para niños de 3 meses de edad y mayores.

- Si aparece algo de azul fuera de las líneas negras, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de reclinación.

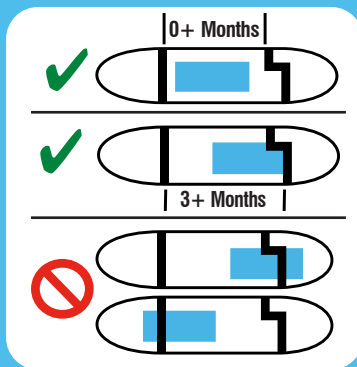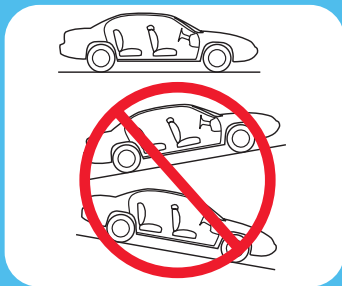

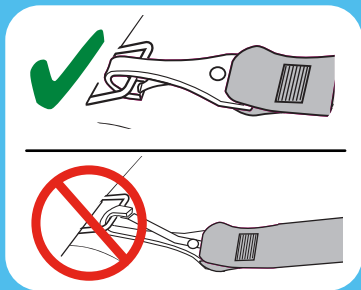

**6. Sujete los conectores del accesorio de anclaje inferior a los puntos de anclaje inferiores del vehículo.**

La correa del accesorio de anclaje inferior debe mantenerse todo lo posible en la posición plana sin doblarse.

No sujete el gancho al revés.

## **7. Tensione la correa del accesorio de anclaje inferior**


Oprima hacia abajo con firmeza en el centro de la base mientras tensiona la correa del accesorio de anclaje inferior.





## **8. Pruebe la tensión**

Agarre los costados de la base donde se encuentra la correa del accesorio de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia delante.

Si el base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

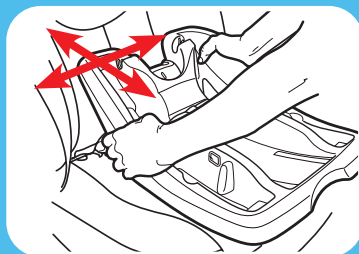

  
**3 Orientado  
hacia atrás**

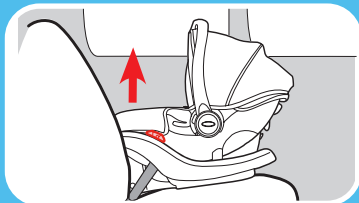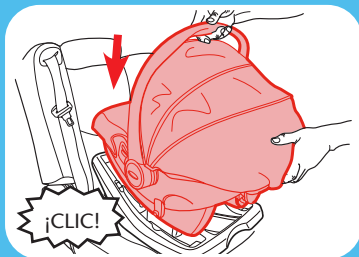

## **9. Sujetar el asiento de automóvil a la base**

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un “clic”.



Pruébalo para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.

## 10. Verifique el indicador del nivel


El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso

Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad.


Consulte la sección **4-C** para sujetar a su niño.

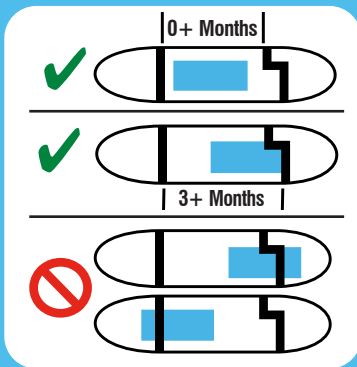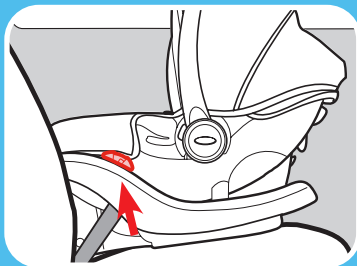


## ¿Está todo correcto?

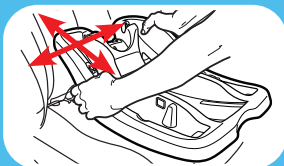


La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

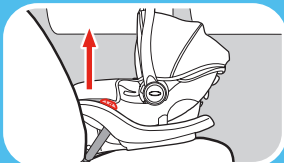


El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

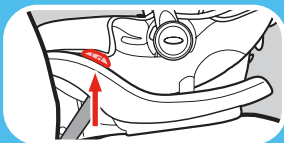

Con el automóvil nivelado con el piso verifique el indicador de nivel

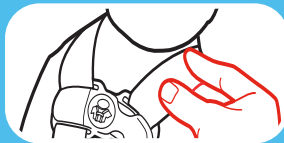

No puede apretar el arnés

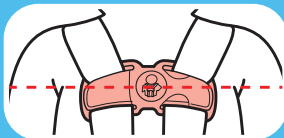


Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

### 3-C Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Consulte la sección 6-D para información adicional sobre la instalación con el cinturón de seguridad del vehículo

#### 1. Guardar los conectores del accesorio de anclaje inferior


Sujete los conectores del accesorio de anclaje inferior a las barras de plástico que se encuentran a los lados de la base como se indica.

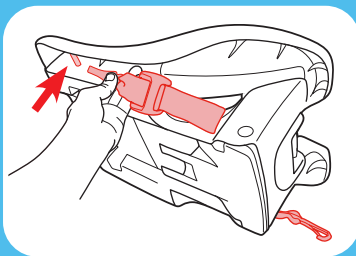





#### 2. Poner la base en el asiento trasero del vehículo

Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo.

**Nota:** Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

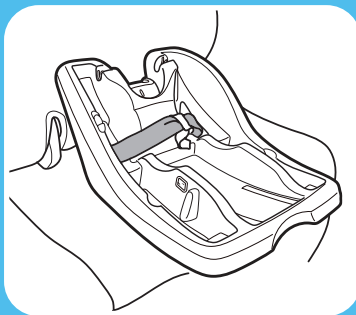

 3 Orientado hacia atrás

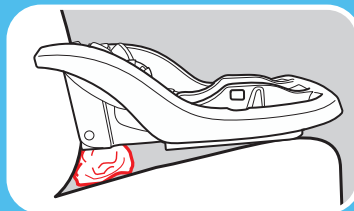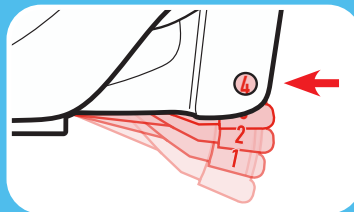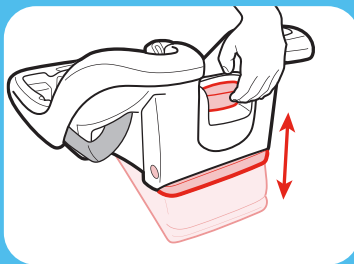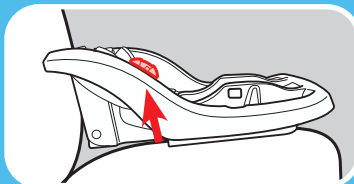

### 3. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso.

### La base tiene 4 posiciones de inclinación

Presione la palanca de inclinación de la base y levante la base para extender el pie.

Presione la palanca de inclinación de la base y levante la base para retraer el pie.

Asegúrese de verificar el indicador del nivel para la ins tal apropiada. (Vea la página siguiente)

Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

## ***Cuando lee el indicador del nivel***


El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Use la edad corregida para bebés prematuros.


- Si el indicador azul está completamente en la zona transparente, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.

- Si el indicador azul está parcialmente en la zona marcada, el sistema de seguridad está nivelado para niños de 3 meses de edad y mayores.

- Si aparece algo de azul fuera de las líneas negras, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de reclinación.

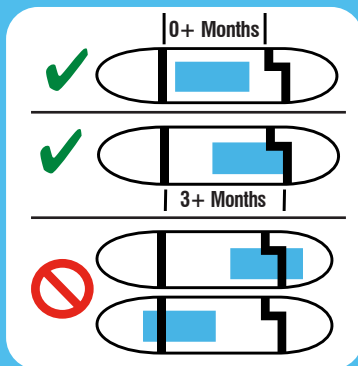

**Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo**

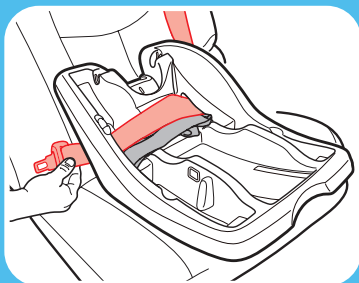


#### **4. Pasar el cinturón de seguridad del vehículo**

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y trábelo. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

## 5. **Trabar el cinturón de seguridad del vehículo**


En la mayoría de los vehículos de hoy, **tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera** y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del propietario de su vehículo y la sección 6-D.

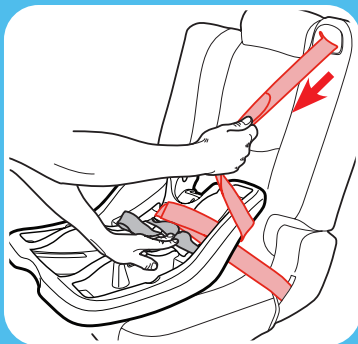


## 6. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

**Oprima con firmeza hacia abajo** desde la parte superior de la base mientras tira el cinturón del hombro para eliminar la flojedad.

No tire de la correa con fuerza excesiva.

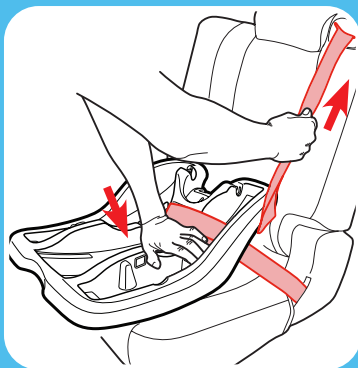


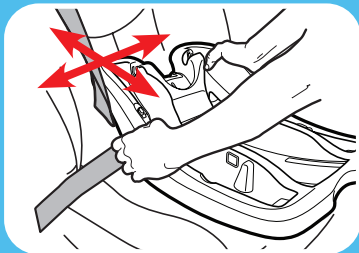

## 7. Probar la tensión

Agarre ambos costados de la base donde está el cinturón de seguridad y empuje y tire de la base de un costado a otro y de adelante hacia atrás.


Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.

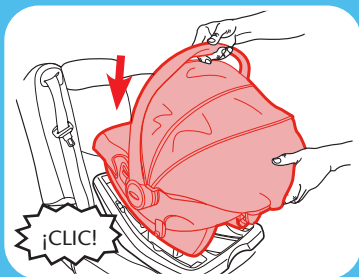

## 8. Sujetar el asiento de automóvil a la base

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un “clic”.

Pruébalo para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.


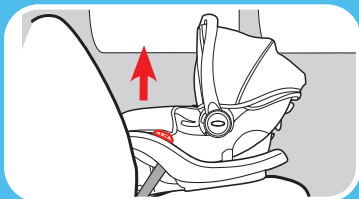


## 9. Verifique el indicador del nivel


El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso

Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad.


**Consulte la sección 4-C para sujetar a su niño.**

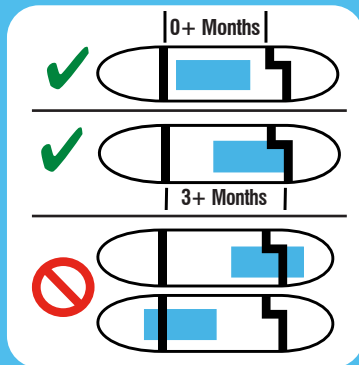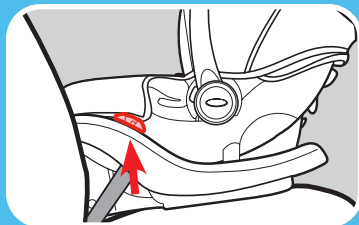


## ¿Está todo correcto?

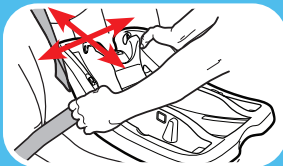


La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

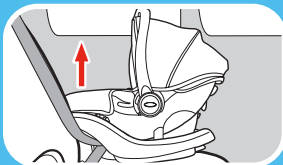


El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

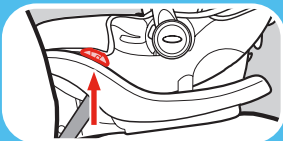

Con el automóvil nivelado con el piso verifique el indicador de nivel

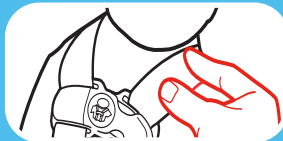

No puede apretar el arnés

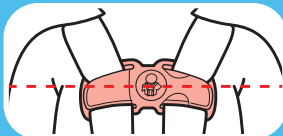

Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

## 3-D Instalación sin la base con el cinturón de seguridad del vehículo



Consulte la sección 6-D para información adicional sobre la instalación con el cinturón de seguridad del vehículo




### 1. Poner El Asiento de Automóvil en El Asiento Trasero Del Vehículo

Ponga el asiento de automóvil en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente del asiento de automóvil toque el respaldo del asiento del vehículo.

Verifique la línea del nivel orientado hacia atrás. La línea roja del nivel en el costado del asiento **DEBE ESTAR NIVELADA** con el suelo.

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo de la base, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la línea del nivel esté completamente nivelada con el piso.

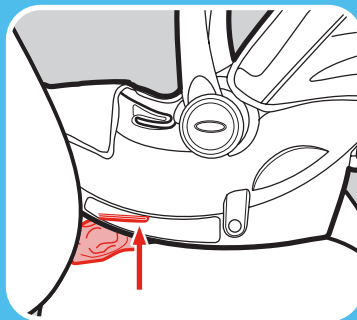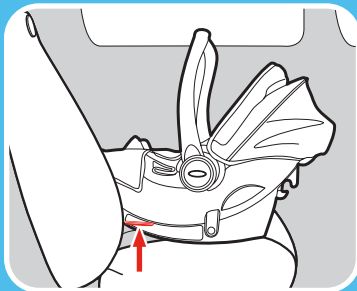

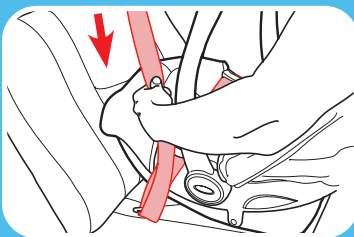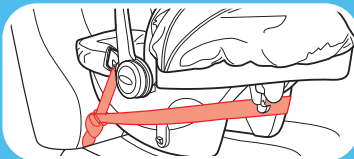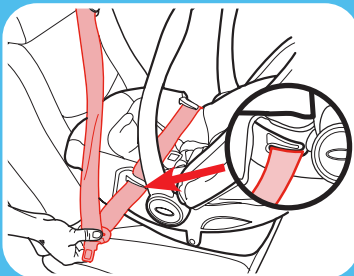

## 2. Pasar el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y trábelo. El cinturón del asiento no debe estar doblado.


Si su cinturón para el hombro es bastante largo, puede pasar el cinturón para el hombro detrás del asiento como se indica.

## 3. Trabar el cinturón de seguridad del vehículo

En la mayoría de los vehículos de hoy, **tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera** y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del propietario de su vehículo y la sección 6-D.

#### **4. Tensionar el cinturón de seguridad del vehículo**


Ponga su antebrazo a través del asiento de automóvil **en la vía del cinturón y empuje hacia abajo**. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.


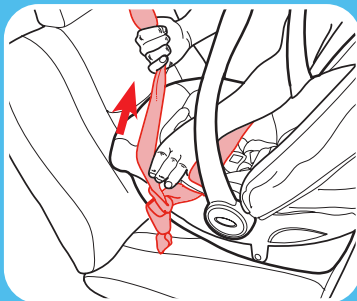


#### **5. Probar la tensión**

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y empuje y tire el asiento de automóvil de un lado a otro y de adelante hacia atrás.

Si el asiento de automóvil se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

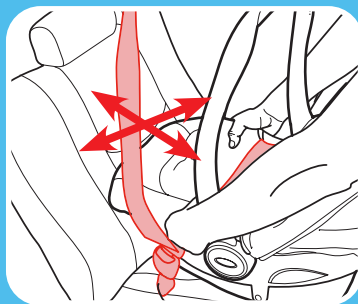

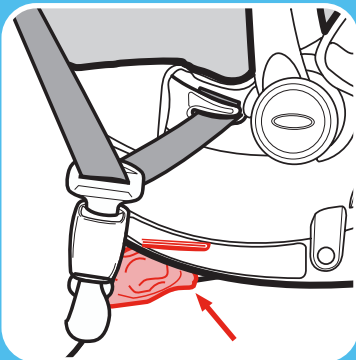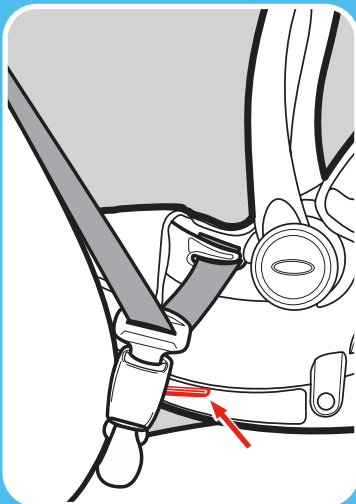

## 6. Verificar la línea del nivel orientado hacia atrás


La línea roja del nivel en el costado del asiento **DEBE ESTAR NIVELADA** con el piso.

Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad cuando verifica que la línea del nivel esté nivelada con el piso.


Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo, hasta que el nivel esté completamente nivelado con el piso.

## ¿Está todo correcto?


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

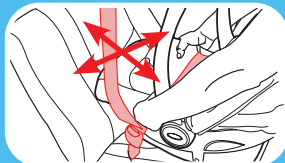


Asiento de automóvil nivelado con el piso

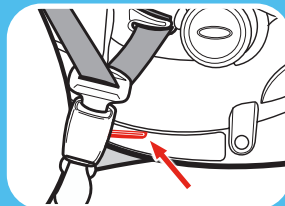

No puede apretar el arnés

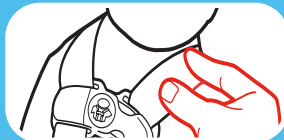



Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

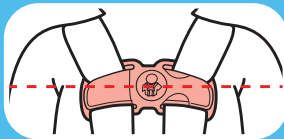

  
3 Orientado  
hacia atrás



## 4-A Ajuste del arnés según el niño

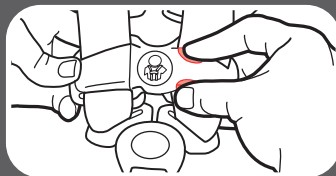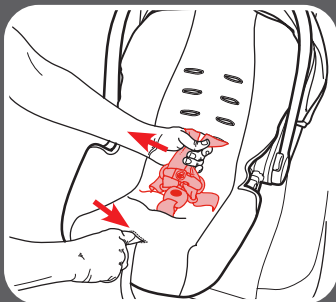

### 1. Aflojar las correas del arnés

Oprima el botón de liberación del arnés bajo la almohadilla del asiento mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

### 2. Liberar la presilla del pecho

Oprima los botones de liberación de la presilla del pecho y sepárelos.


### 3. ***Destrobar la hebilla***

Oprima el botón rojo y saque las lengüetas de la hebilla. Ponga las correas del arnés en los costados.



### 4. ***Colocar a su niño en el asiento***

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.

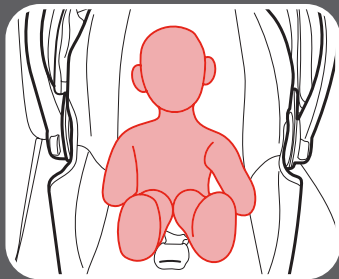

4 asegurar  
al niño




## **⚠ ¡ADVERTENCIA!**

**¡ADVERTENCIA!** En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.





#### 4 asegurar al niño

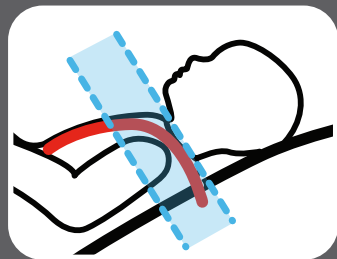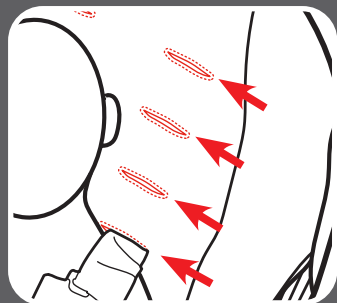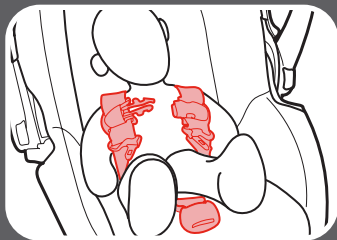


**5. Poner las correas del arnés sobre los hombros del niño**

**6. Verificar la altura del arnés**

Las correas del arnés **DEBEN ESTAR AL NIVEL DE O APENAS POR DEBAJO** de los hombros del niño.


**7. La parte de arriba de la cabeza DEBE ESTAR POR LO MENOS A 1 PULGADA (2.5 cm) POR DEBAJO de la parte de arriba del asiento de automóvil.**

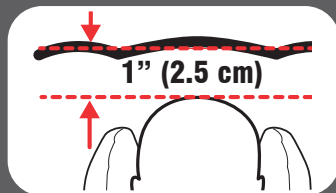

**4 asegurar al niño**


**8. Para cambiar las posiciones de la altura del arnés**

Mientras la correas del arnés se encuentren holgadas, retire los nudos de las correas izquierda y derecha del arnés de la placa de unión desde la parte de atrás del asiento para automóvil.

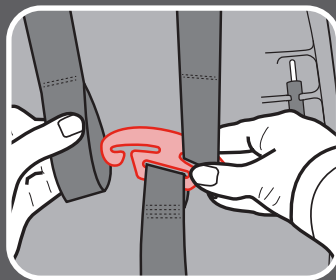



#### 4 asegurar al niño

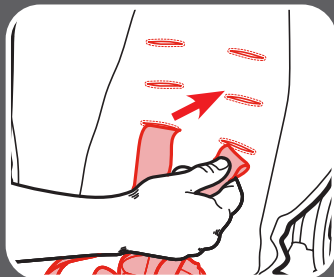

**9. Tirar las correas del arnés hacia afuera desde el frente del asiento de automóvil**





**10. Insertar las correas del arnés en el nuevo lugar al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño.**

Asegúrese de que las correas del arnés no estén dobladas y tengan la misma altura.

## 11. Para un bebé pequeño

Si los hombros del niño están al nivel o apenas arriba de las dos ranuras inferiores, use los nudos superiores en las correas del arnés.



Pase los nudos superiores de las correas del arnés por la placa de unión. Asegúrese de que las correas **estén arriba** de la placa de unión y **completamente unidas**.

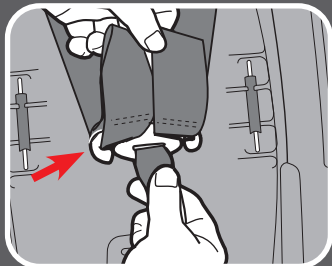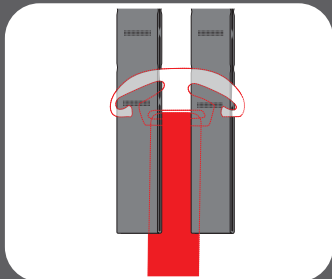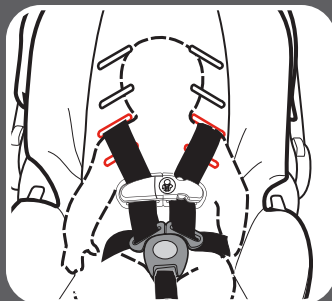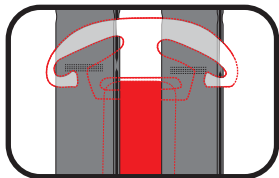

4 asegurar  
al niño



4 asegurar  
al niño

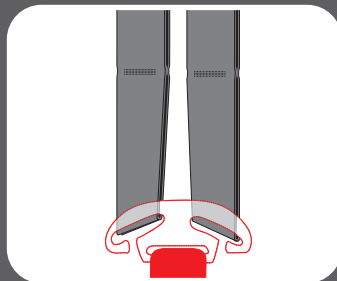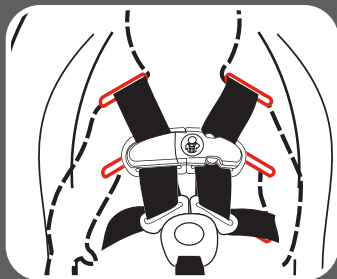

## 12. Para bebés más grandes

Si los hombros del niño están al nivel o apenas arriba de las dos ranuras superiores, use los nudos inferiores en las correas del arnés.

Pase los nudos inferiores de la correas del arnés por la placa de unión. Asegúrese de que las correas **estén totalmente** unidas a la placa de unión.


## 4-B Ajuste de la hebilla según el niño



4 asegurar al niño

### 1. Verificar la posición de la hebilla



La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él.

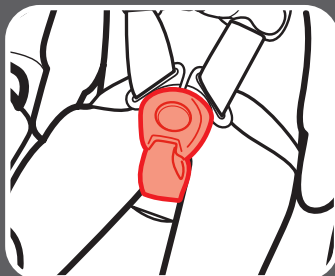

### 2. Para cambiar la posición de la hebilla





Saque al niño del asiento. Desde el fondo del asiento de automóvil, inserte la presilla de metal de la hebilla hacia arriba por el armazón y la almohadilla.

Desde el frente, tire la hebilla hacia afuera de la almohadilla y el armazón.

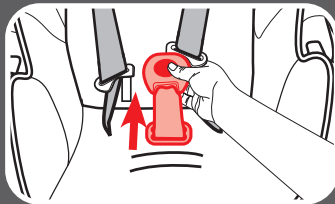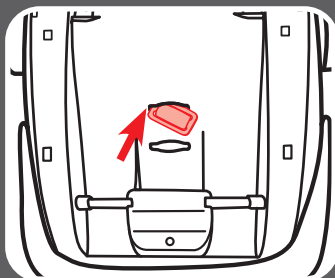



## 4 asegurar al niño

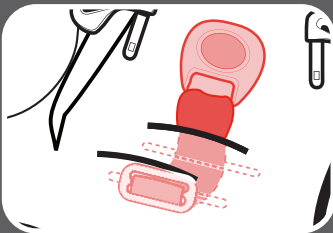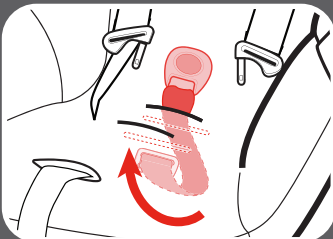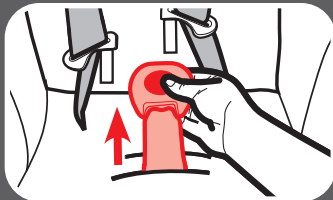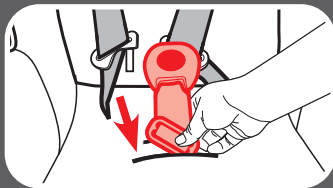

### 3. **Insertar la presilla de metal en el nuevo lugar**

Empuje la presilla de metal hacia abajo por la almohadilla y el armazón. Asegúrese de que el botón rojo de la hebilla mira hacia afuera.

### 4. **Tirar hacia arriba de la hebilla para verificar que esté sujeta**

Asegúrese de que la presilla de metal de la hebilla pase completamente por la almohadilla y el armazón.

### **Para acortar la hebilla para bebés con peso bajo al nacer**

(El peso mínimo es 1.8 kg [4 libras]):

Cuando la presilla de la correa de la entrepierna está en la ranura trasera de la entrepierna, ponga la presilla en la ranura delantera de la entrepierna en el asiento pero no la pase por la almohadilla del asiento.


La presilla de la correa de la entrepierna debe permanecer plana contra el asiento.

## 4-C Sujetar al niño en el asiento de automóvil




4 asegurar al niño

### 1. Poner las correas del arnés sobre los hombros del niño

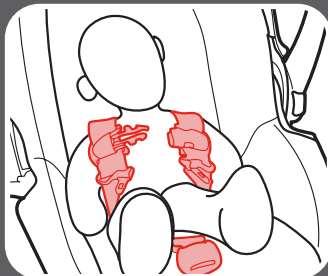


### 2. Hebilla

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

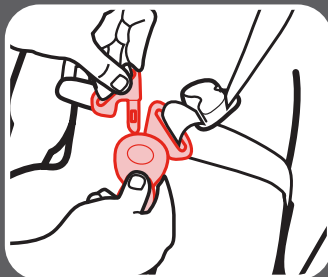




### 3. Trabar la presilla del pecho

Escuchará un clic cuando la presilla del pecho esté debidamente sujeta.

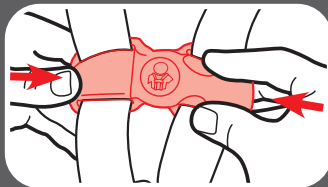



## 4 asegurar al niño

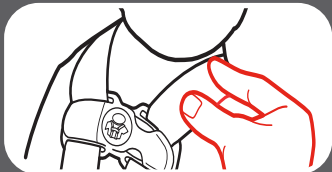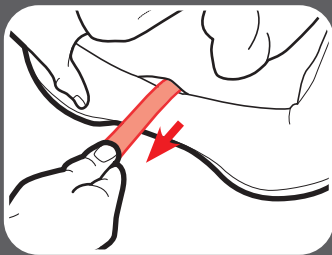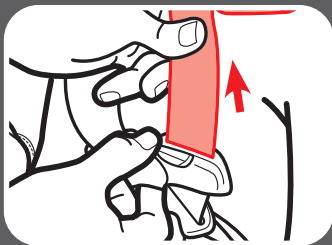

### **4. Eliminar el exceso de flojedad alrededor de la cintura**


Tire hacia arriba de la correa del arnés al empujar hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.

### **5. Tensionar el arnés tirando la correa de ajuste del arnés**

Cuando no puede doblar la cinta del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.


Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

**6. Levante la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño**

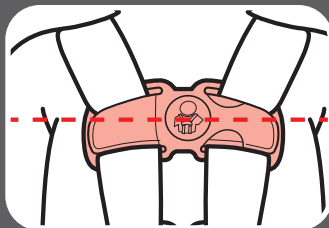

**7. Verificar la tensión**




Tensionela más si es necesario.

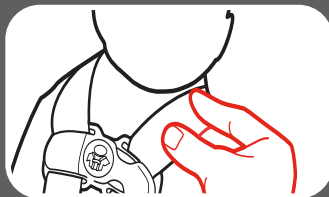

**4 asegurar al niño**



## 4-D Cómo sacar al niño

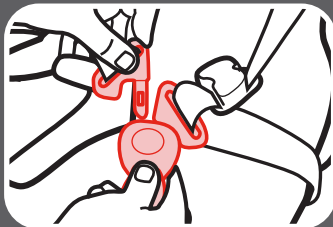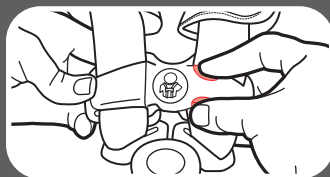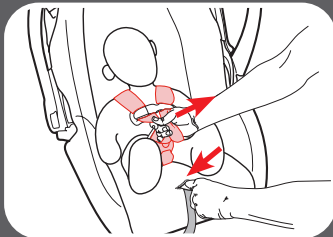

### 1. Aflojar las correas del arnés

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés bajo la almohadilla del asiento mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

### 2. Liberar la presilla del pecho

Oprima los botones de liberación de la presilla del pecho y sepárelos.

### 3. Destrabar al niño

Oprima el botón rojo y saque las lengüetas de la hebilla. Saque al niño del asiento.

## 5-A Uso del transportador

### ¡ADVERTENCIA!

**Lea todas las instrucciones antes de usar el transportador para bebé. Guarde estas instrucciones para uso futuro.** No use el transportador para bebé si está dañado o roto.

**NUNCA** deje a un niño sin atender. Esté siempre a un brazo de distancia del transportador.

**PELIGRO DE ASFIXIA:** En superficies blandas, el transportador para bebé puede darse la vuelta y asfixiar al niño. **NUNCA** ponga el transportador sobre una cama, sofá u otra superficie blanda.

**PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:** Niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente sujetadas. Sujete totalmente al niño incluso cuando usa el transportador fuera del vehículo.

**PELIGRO DE CAÍDAS:** Los movimientos del niño pueden causar que el transportador se mueva. **NUNCA** ponga el transportador sobre mesadas, mesas u otras superficies elevadas.

**MANTENGA LOS CORDONES E HILOS LEJOS DEL NIÑO.** Los cordones e hilos pueden causar la estrangulación. **NO** ponga el asiento cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular al niño. **NO** cuelgue cordones sobre o arriba del asiento. **NO** agregue cordones a los juguetes.



5 Uso del  
transportador

## !ADVERTENCIA!

### Peligro de caídas:

**El portabebés se puede caer de un carrito de supermercado. No lo use en un carrito de supermercado.**



### **USE SÓLO CON COCHECITOS CON EL LOGOTIPO DE CLICK CONNECT DE GRACO.**

Consulte el manual del propietario del cochecito para obtener detalles sobre cómo sujetar el transportador para bebés a su cochecito. Si no tiene un manual del propietario, por favor visite nuestro sitio web en **[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)** para bajar el manual o llame gratis al 800-345-4109.



**NUNCA** use un transportador para bebé Graco en el cochecito de cualquier otro fabricante. Esto puede resultar en lesiones serias o la muerte.

## 6-A Additional Lower Anchor Attachment Information


Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad O el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

El sistema de accesorio de anclaje inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de automóvil en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema de accesorio del anclaje inferior a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema de accesorio de anclaje inferior antes. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema de accesorio de anclaje inferior.


Use el accesorio de anclaje inferior solamente en los lugares para sentarse recomendados por el fabricante de su vehículo. Para más información, consulte el manual del propietario del vehículo.




## 6-B Cómo desinstalar el accesorio de anclaje inferior

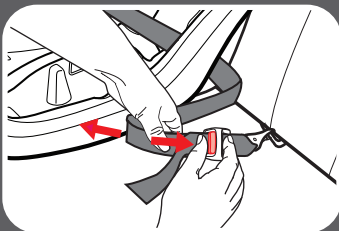

**1. Empujar el botón gris mientras ira la correa del accesorio de anclaje inferior para aflojarla.**

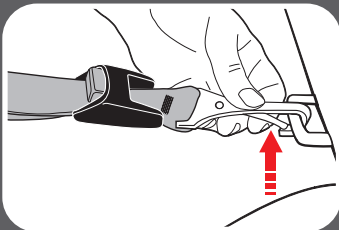

**2. Oprimir y mantener oprimido la bisagra de liberación del accesorio de anclaje inferior.**

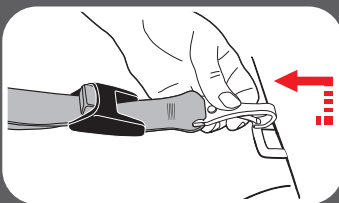

**3. Empujar el gancho, levantarlo y sacarlo lejos del punto de anclaje**



## 6-C Asientos peligrosos del vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en asientos de vehículos orientados hacia atrás o el costado.



## 6-D Cinturones de seguridad del vehículo

*Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo*

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.


## ***Términos del cinturón de seguridad del vehículo***

### ***Retractor***

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

### ***Placa de seguridad***

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

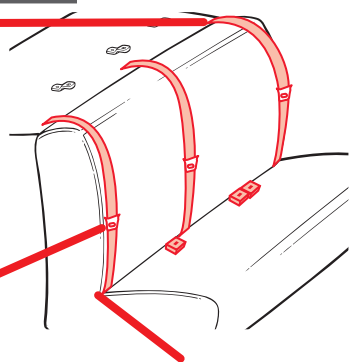


### ***Recodo del asiento***

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

## ***Identificación del tipo de su cinturón de seguridad***

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:

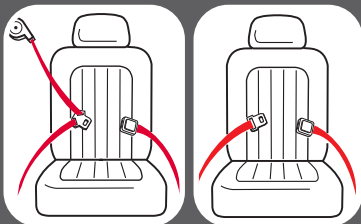

### **Cinturón de seguridad para la falda y el hombro**

Tres puntos de conexión.

### **Cinturón de seguridad para la falda solamente**

Dos puntos de conexión.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones de adelante de la unión del asiento



En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.




6 Información del vehículo

## Instalación del cinturón para la falda/hombro

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Switchable Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar **lentamente** el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón **todo lo posible hacia afuera** y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**. Revise las siguientes páginas para instalar correctamente su asiento de automóvil para bebé.

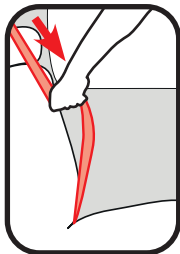

**Nota:** La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.




## Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

### Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.



Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.** Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre los lados de la base del asiento o en la ruta de la correa y deslice lado a lado y de delante a atrás. La base o el asiento no debe moverse más de 1" (2.5 cm).

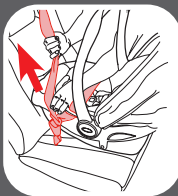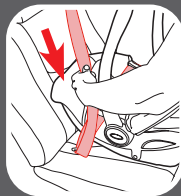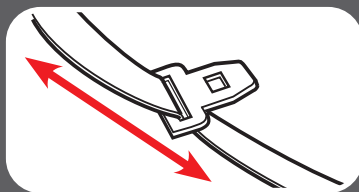

**Nota:** Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de trabar el retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.



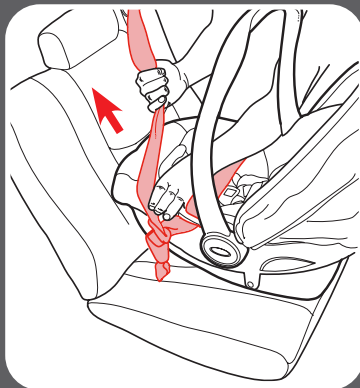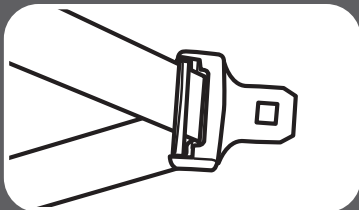

## **Placa de seguridad y retractor ELR**

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instale el asiento de automóvil, pase el cinturón del vehículo a través de la ruta apropiada de la correa y abróchelo. Luego, tire hacia arriba del cinturón del hombro para que el cinturón de la falda obtenga ajustado alrededor de la base o el asiento de automóvil.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. La base o el asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).




## **Placa de seguridad deslizante y retractor ALR**




Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

**Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera.** Pase

el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. La base o el asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

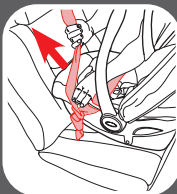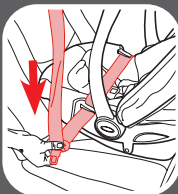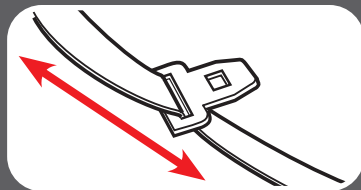

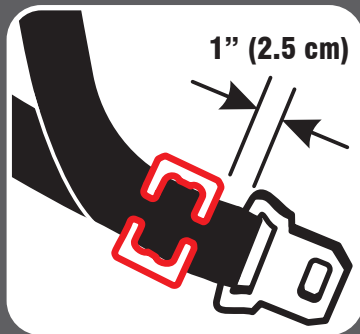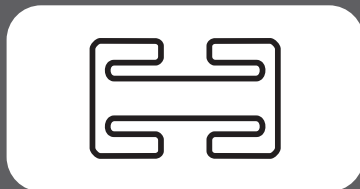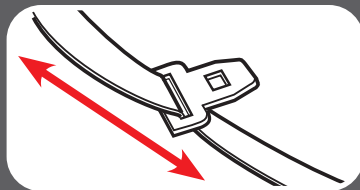

### **Placa de seguridad deslizante y retractor ELR**

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad llame al 1-800-345-4109.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrahe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica. Trabe el cinturón. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

## ***Instalación del cinturón para la falda***

**Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.**

### ***Placa de seguridad y sin retractor***


Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.



Agarre los costados del asiento en la vía del cinturón y muévalo de un costado a otro y de adelante hacia atrás. La base o el asiento no se deberían mover más de 1 pulgada (2.5 cm).

### ***Placa de seguridad cosida y retractor ALR***

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.

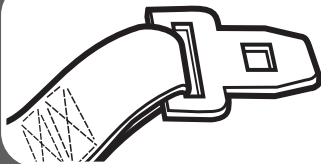


Agarre los costados del asiento en la vía del cinturón y muévalo de un costado a otro y de adelante hacia atrás. La base o el asiento no se deberían mover más de 1 pulgada (2.5 cm).

## 7-A Accesorios *(modelos selectos)*

### **⚠ ¡ADVERTENCIA!**


**Para prevenir eyección durante paradas repentinas o choques: el soporte del cuerpo se pueden utilizar **SOLAMENTE** para niños de 12 lb (5 kg) o menos.**

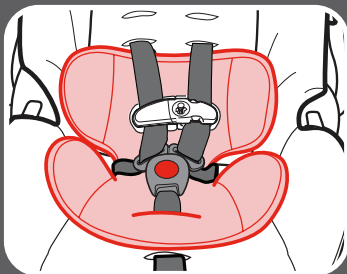

### ***Soporte del cuerpo***

Para sacarlo:

- Destruye el arnés y la presilla del pecho.
- Saque el soporte del cuerpo de atrás de las correas del arnés.

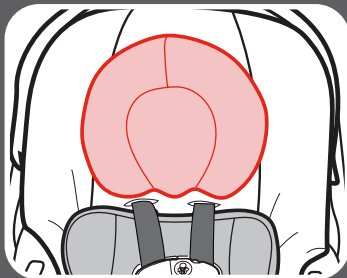



### ***Soporte de la cabeza***

Para sacarlo, desamarre las tiras de sujeción y tire la correa fuera de las ranuras del arnés.


Para sujetar, inserte la correa a través de las ranuras de la almohadilla del asiento y del armazón del arnés del asiento de automóvil y amarre las tiras de sujeción.

**NO** inserte las correas del soporte para la cabeza y del arnés a través de la misma ranura.

Retire cuando las correas del arnés estén en las ranuras más altas.

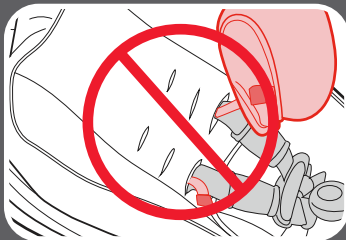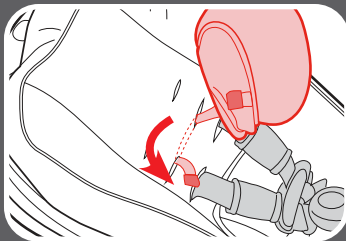


## 8-A Limpieza de la almohadilla del asiento

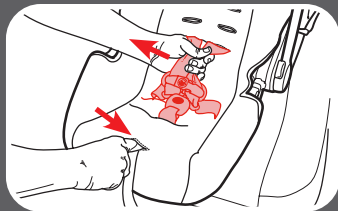


### 1. Aflojar las correas del arnés

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés bajo la almohadilla del asiento mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.



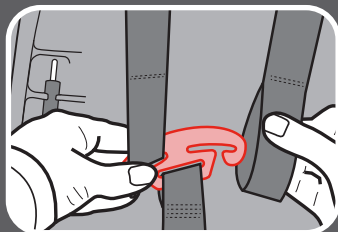


### 2. Sacar las correas del arnés de la placa de unión

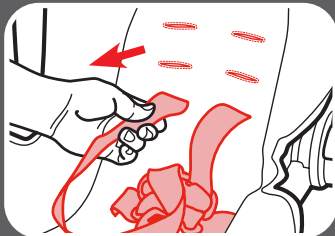

### 3. Tirar las correas del arnés hacia afuera desde el frente del asiento de automóvil


**4. Tirar hacia afuera las 4 aletas plásticas de los costados del asiento**

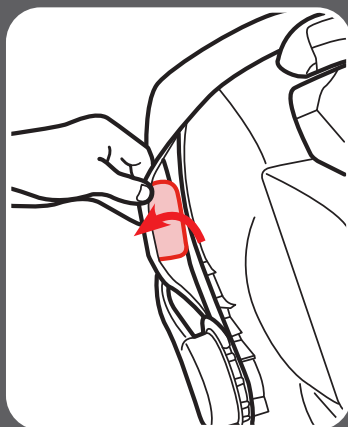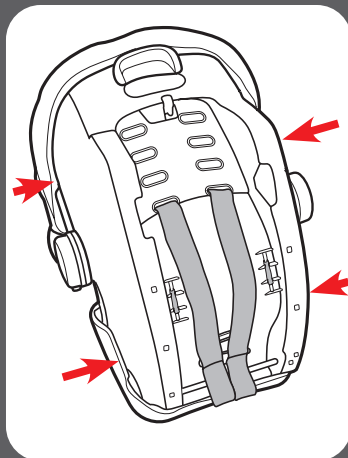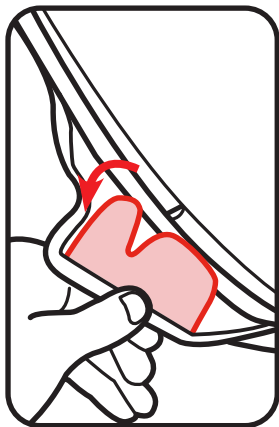

**8 Cuidado y limpieza**



**5. Sacar la almohadilla del armazón**

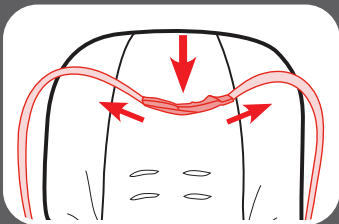

**6. Sacar la capota del aro para la capota**

Deslice la capota a un lado del aro. Presione el centro de la traba y tire para abrir el aro de la capota. Deslice la capota fuera de su aro para sacarla.

Lave la almohadilla y la capota a máquina en agua fría con un jabón suave en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla y la capota. Asegúrese de que las correas del arnés no estén dobladas.

## 8-B Limpieza de la hebilla


### **Sacar la hebilla para limpiarla**

Desde el fondo del asiento de automóvil, inserte la presilla de metal de la hebilla hacia arriba por el armazón y la almohadilla.

Desde el frente, tire la hebilla hacia afuera de la almohadilla y el armazón.


Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

**NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA. NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES**

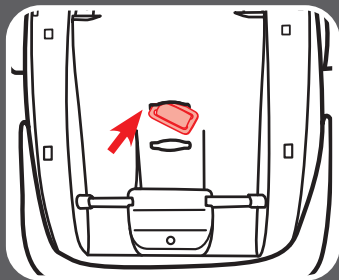

8 Cuidado  
y limpieza

## 8 Cuidado y limpieza

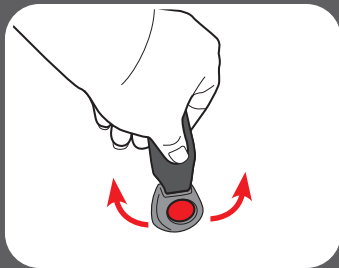

Elimine el exceso de agua y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabe con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura que la sacó. Tire hacia arriba de la hebilla para tener la seguridad de que esté asegurada.

### **¡ADVERTENCIA!**

Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabe.

## 8-C Limpieza del arnés y del accesorio de anclaje inferior

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS ni LAS CORREAS DEL ACCESORIO DE ANCLAJE INFERIOR EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés o las correas del accesorio de anclaje inferior están deshilachadas o muy sucias, comuníquese con servicio al cliente at [www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com) o llamando al 1-800-345-4109

8 Cuidado  
y limpieza

## Piezas de repuesto


Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

**[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)**

**o**

**1-800-345-4109**

---

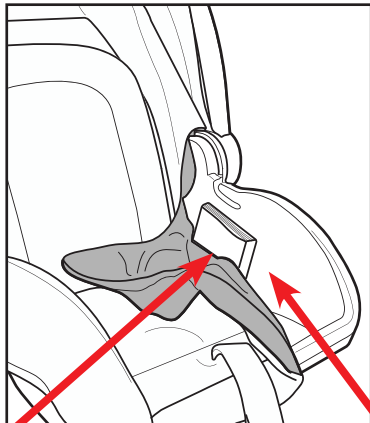

Almacene el manual de instrucciones debajo de la almohadilla del asiento como se muestra.

