



TENT SETUP INSTRUCTIONS

SKYLODGE™ INSTANT TENT

EN

(The product may look different from yours. It is for illustration purpose only.)

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Set up tent prior to first camping trip to become familiar with the setup and disassembly procedures.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ⚠ **WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- **NOTICE:** Secure product with all ground stakes, guylines and rainfly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Two people recommended for setup.

Things You Should Know

- Condensation is normal and IS NOT LEAKAGE. It can be minimized by providing good ventilation.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating.
- Do not store tents without drying it off thoroughly and brushing off caked dirt.
- Store in a cool, dry place.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Prolonged exposure to the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

Manufactured for The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2020 & TM The Coleman Company, Inc.
All rights reserved.



We would love to hear from you
1-800-835-3278 US

NWL0001192198 (ECN0029047-A)

Fiberglass Pole Repair Kit Size Guide

Note: To get the repair kit number, you can compare the end of the pole with the circles on below table, or measure diameter of the pole end.

Diameter	6.0 mm	6.3 mm	6.9/7.0 mm	7.9 mm	8.5 mm	9.5 mm	11.0 mm	12.7 mm
Pole Repair Kit	5010000544	5010000543	5010000542	5010000569	5010000541	5010000540	5010000539	5010000538

Pole List


4 Person Tent

A Brow Pole.....(Red)..... x 1



6 Person Tent

A Brow Pole.....(Red)..... x 2

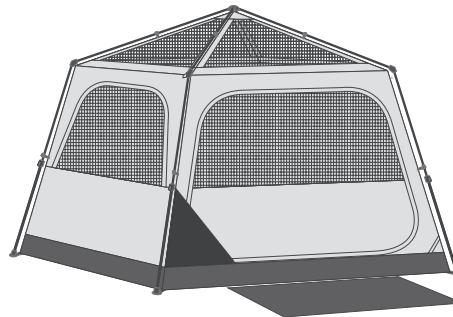





Tent without rainfly



Front view of complete tent


How to Pack

1. Unzip door and windows to let air escape
2. Fold rainfly and pole
3. Place in carrybag

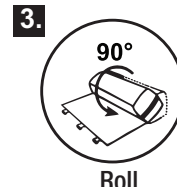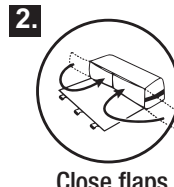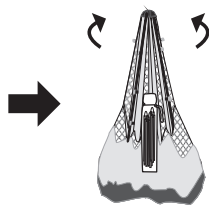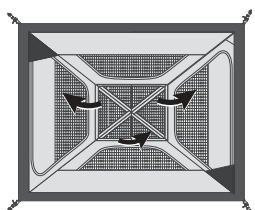


How to Set Up and Disassemble

1 UNFOLD AND EXTEND

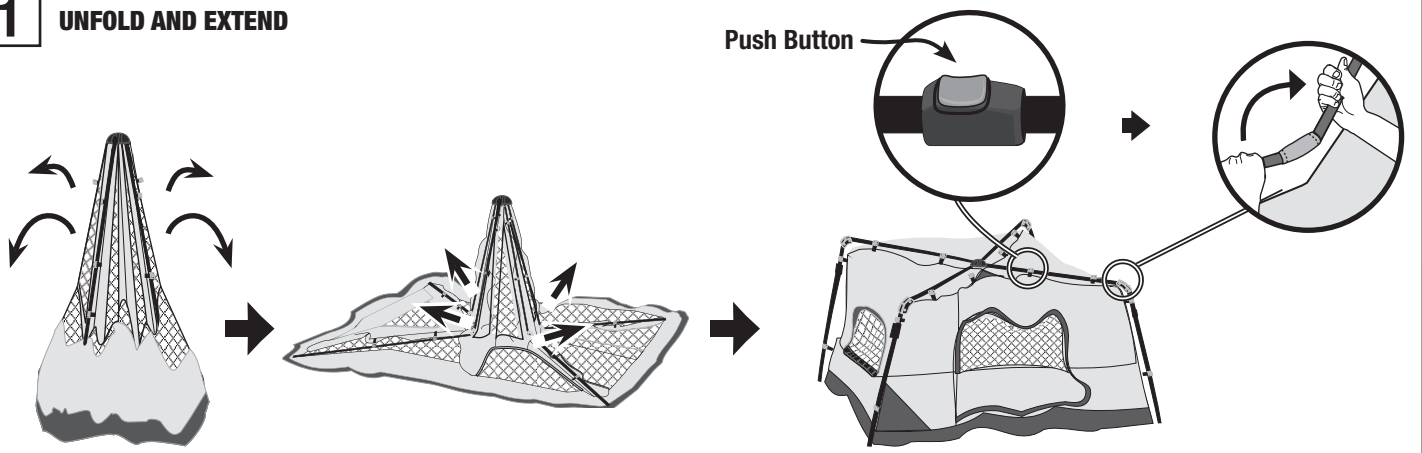


2 EXTEND LEGS

Note: Extend poles in order indicated by push button numbering


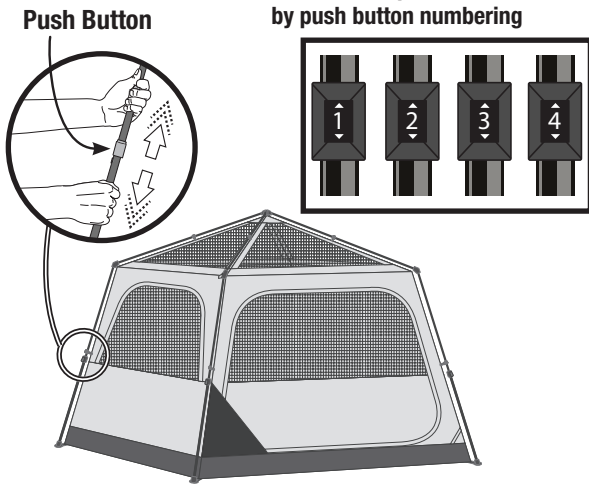


4 STAKE DOWN AND GUY OUT THE TENT

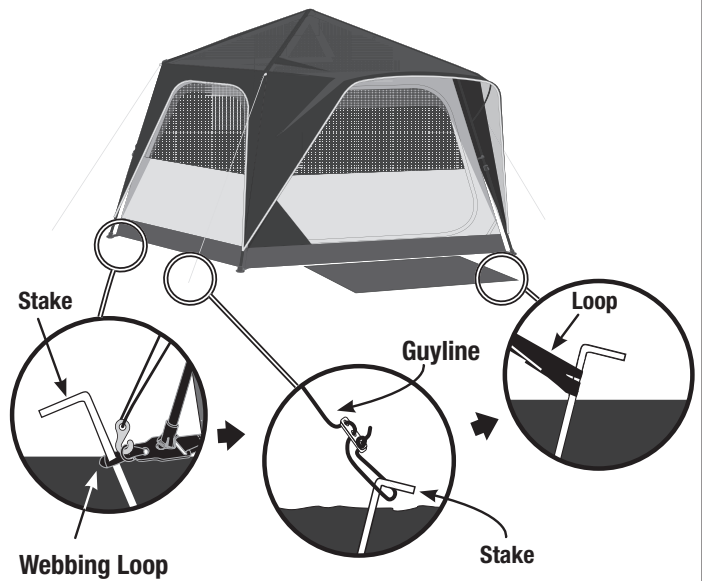

3 ATTACH RAINFLY

NOTE: Match red color-coded corner on the rainfly to the red color-coded corner on the tent.

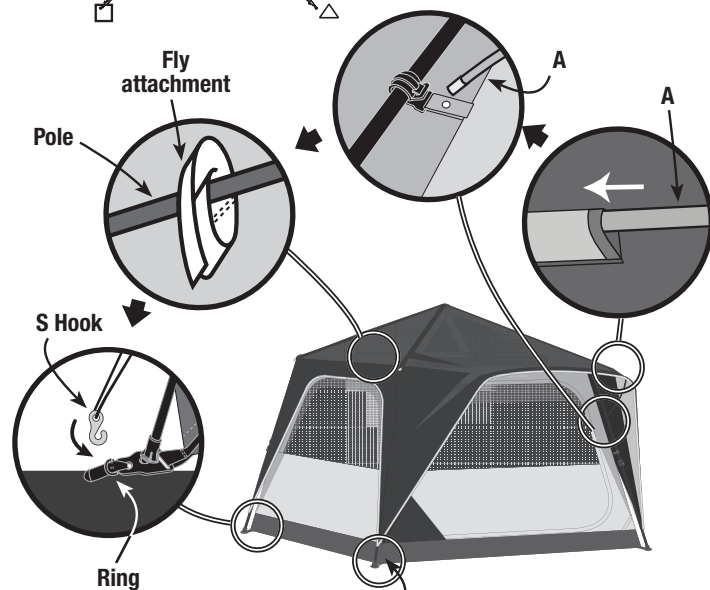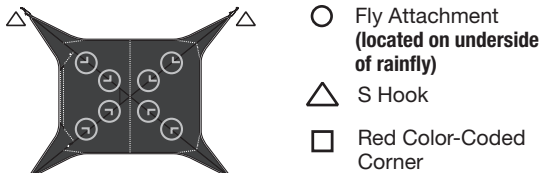

5 DISASSEMBLY

To take down the tent, follow the previous steps and illustrations in the reverse order.

NOTE: Secure product with all ground stakes, guylines and fly attachments for optimal performance and to prevent property damage or personal injury.

(Su producto puede tener un aspecto distinto. La muestra es solo para fines ilustrativos.)

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de armar la carpa.
- Montar la tienda antes de usarla por primera vez para familiarizarse con los procedimientos de montaje y desmontaje.
- Elija un lugar plano, sin piedras, ramas u otros objetos duros o filosos para instalar la carpa.
- ▲ **ADVERTENCIA: Manténgase lejos de líneas de alimentación aéreas.**
- No arme la carpa debajo de árboles ya que podría sufrir el impacto de rayos o la caída de ramas de árboles cuando hay mal tiempo.
- **AVISO:** Fije el producto utilizando **todas** las estacas, los vientos y los accesorios de la lona para obtener el máximo rendimiento y para evitar daños a bienes o lesiones personales.
- Para obtener resultados óptimos cuando hay viento, oriente el extremo estrecho de la carpa en dirección al viento.
- Dos personas se recomienda para la instalación.

Lo que usted debe saber

- La condensación es normal y **NO IMPLICA UNA FUGA**. Para reducirla, es importante brindar una buena ventilación.
- Las ramas y la savia de los árboles, los excrementos de pájaros o las gotas de humedad que caen de las ramas pueden dañar la tela y revestimiento de la carpa.
- Antes de guardar carpas, séquelas completamente y retire la suciedad endurecida.
- Guardar en un lugar fresco y seco.
- Las estacas deben extraerse del suelo jalando de las estacas mismas. **NUNCA JALE LA CARPA PARA EXTRAER LAS ESTACAS YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES O LESIONES FÍSICAS.**
- La exposición prolongada al sol puede dañar seriamente el material o hacer que pierda el color.

▲ ADVERTENCIA: MANTENGA LA TELA DE ESTA CARPA ALEJADA DE TODAS LAS FUENTES ÍGNEAS Y DE CALOR.

Esta carpa cumple los requisitos para productos inflamables de CPAI-84. La tela puede quemarse si se deja en contacto continuo con llamas expuestas. La aplicación de sustancias ajenas a la tela de la carpa podría anular las propiedades ignífugas del material.

Fabricado para The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic,
Wichita, KS 67219 U.S.A. 1-800-835-3278
TDD: 1-316-832-8707 www.coleman.com

© 2020 & TM The Coleman Company, Inc.
Todos los derechos reservados.

newell

Nos encantaría recibir sus comentarios
1-800-835-3278 US

NWL0001192198 (ECN0029047-A)

Guía de tamaños de kit de reparación de poste de fibra de vidrio


Nota: Para conocer el número del kit de reparaciones, puede comparar el extremo de la varilla con los círculos de la tabla a continuación o medir el diámetro del extremo de la varilla.

Diámetro	6.0 mm	6.3 mm	6.9/7.0 mm	7.9 mm	8.5 mm	9.5 mm	11.0 mm	12.7 mm
Materiales de reparación	5010000544	5010000543	5010000542	5010000569	5010000541	5010000540	5010000539	5010000538

Lista de Postes


Carpa para 4 personas

A. Varilla frontal.....(Roja)..... x 1



Carpa para 6 personas

A. Varilla frontal.....(Roja)..... x 2

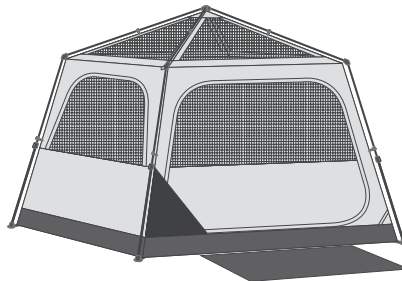



Carpa sin sobretecho




Vista frontal de la carpa armada

Cómo empaquetar el producto


1. Abrir la cremallera de la puerta para dejar salir el aire
2. Plegar el sobretecho y el parante
3. Lugar fresco y seco

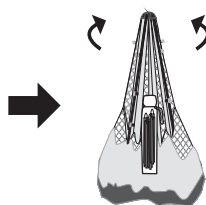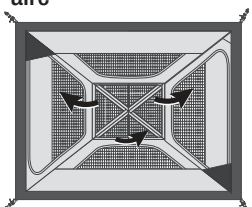

Guardar

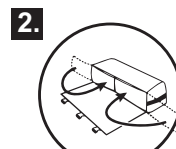

Cerrar las solapas

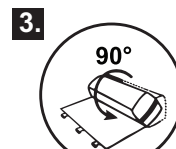


Girar



Dar vuelta y enganchar

Cómo armar y desarmar la carpa


1 DESENVUELVA Y EXTIENDA

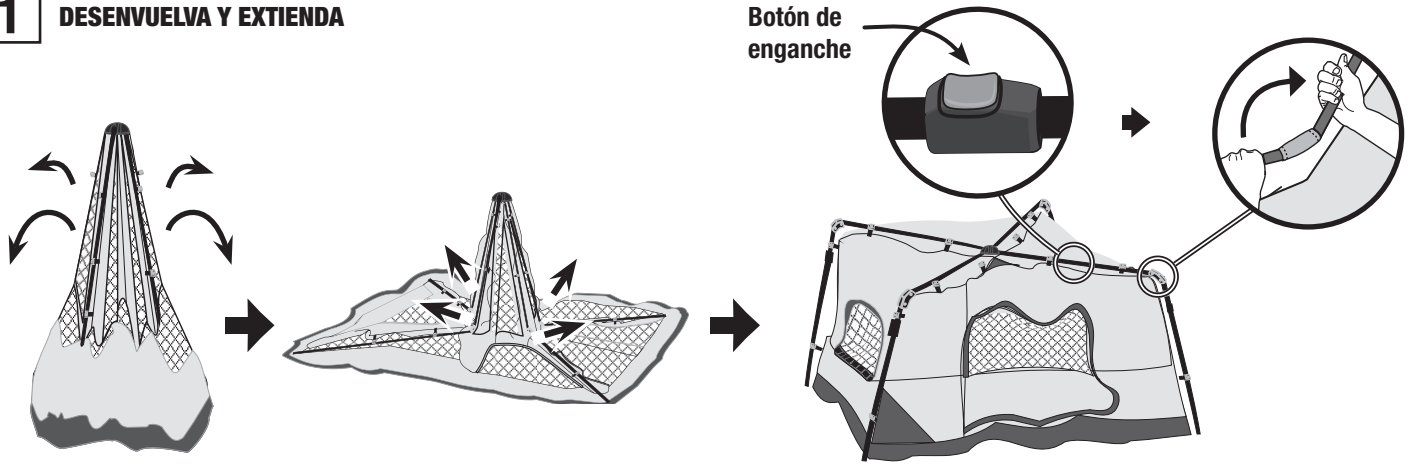


2 EXTIENDA LAS VARILLAS

Botón de enganche

Nota: extender los parantes en el orden que indican los números en los botones

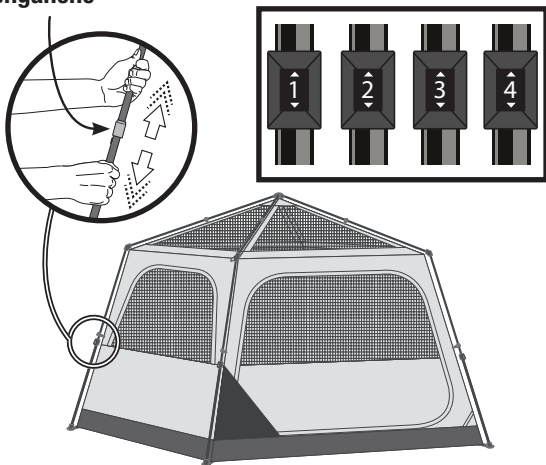


4 ESTACA CLAVADA Y VIENTO SALIENDO DE LA CARPA

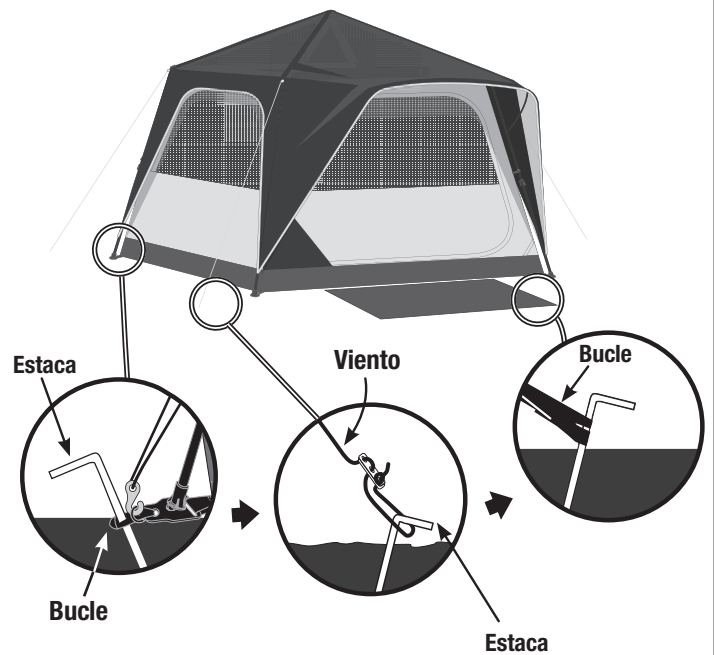

3 COLOCACIÓN DEL SOBRETecho

NOTA: la esquina marcada en rojo del doble techo debe colocarse sobre la esquina marcada en rojo de la tienda.

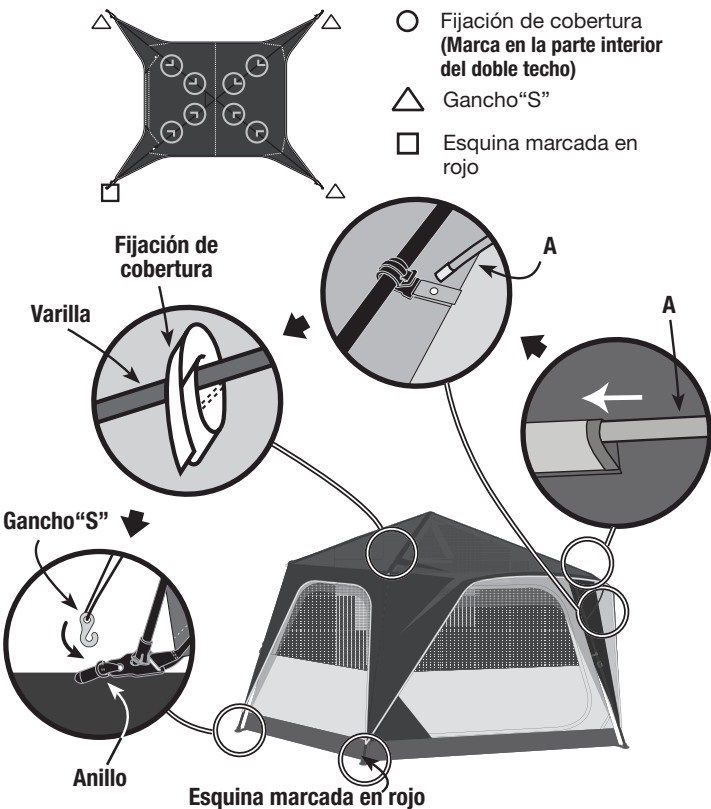

5 DESARMADO

Para desmontar la tienda de campaña, siga los pasos y figuras anteriores en orden inverso.

AVISO: Fije el producto con todas las estacas para el suelo, vientos y fijaciones de coberturas para resultados óptimos y para prevenir daños materiales o lesiones físicas.