

# Rubbermaid

## FASTTRACK CLOSET

© 2018 Rubbermaid Incorporated,  
8935 NorthPointe Executive Park Dr.  
Huntersville, NC, 28078-1801 U.S.A.

www.rubbermaid.com

1-888-895-2110 US | 1-866-595-0525  
2060310

newell  
BRANDS

**Note:** At least 3 screws must hit studs in the 40" rail, and 2 screws must hit studs in the 20" rail for this kit to be installed properly and have guaranteed weight-holding capacity.

Weight capacity:  
300 lbs (136 kg) per upright  
100 lbs (45.3 kg) per bracket

**Note :** Au moins 3 vis doivent rencontrer un poteau mural dans la traverse de 101.6 cm, et 2 vis doivent rencontrer un poteau mural dans la traverse de 50.8 cm afin d'assurer une installation correcte et une capacité de charge garantie.

Capacité de charge :  
136 kg (300 lb) par montant  
45.3 kg (100 lb) par support

**Nota:** Por lo menos 3 tornillos deben penetrar los soportes de pared para el carril de 101.6 cm, y 2 para el carril de 50.8 cm, a fin de que este estuche quede debidamente instalado y pueda sostener la capacidad de peso garantizada.

Capacidad de peso:  
136 kg (300 lb) por soporte vertical  
45.3 kg (100 lb) por repisa

## 5' or 7' Multipurpose Shelf Kit


Can be cut to fit custom sizes.

## Trousse pour étagère multifonction de 1.5 m ou 2.1 m

Peut être coupé pour s'adapter à des formats personnalisés.

## Kit de estante multiusos de 1.5 m o 2.1 m


Se pueden cortar para adaptarse a los tamaños personalizados.

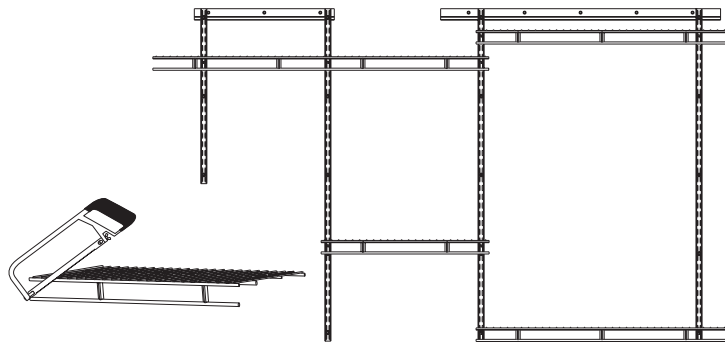

Tools required:

Outils requis:

Requiere herramientas:

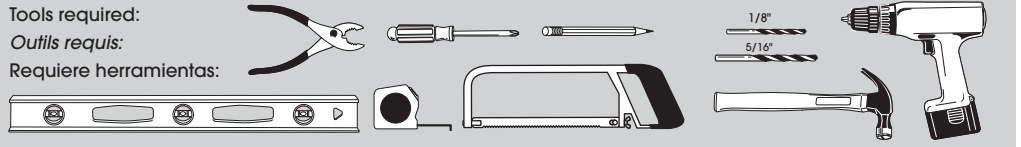




Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.

Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer et suivez les instructions minutieusement.

Por favor verifique que todas las piezas estén completas antes de comenzar y sigalas instrucciones cuidadosamente.


	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	A	1	40740-153	40" FastTrack® Rail Traverse FastTrack® de 101.6 cm Carril FastTrack® de 101.6 cm
	B	1	40700-153	20" FastTrack® Rail Traverse FastTrack® de 50.8 cm Carril FastTrack® de 50.8 cm
Side A el Lado A le côté A	C	3	2064485	47-1/2" FastTrack® Dual Ended Upright FastTrack® Montants à double extrémité de 120.7 cm FastTrack® Verticales de double punta de 120.7 cm
Side A el Lado A le côté A	D	1	2064384	25" FastTrack® Dual Ended Upright FastTrack® Montants à double extrémité de 63.5 cm FastTrack® Verticales de double punta de 63.5 cm
	E	9	40712-153	12" Wire Shelf Bracket Support d'étagère métallique de 30.5 cm Repisa para estante de alambre de 30.5 cm
	F	1	8410699	48" W x 16" D Wardrobe Shelf Étagère de type garde-robe de 121.9 cm larg. x 40.6 cm Estante de 121.9 cm de A x 40.6 cm de P
	G	2	8404067	36" W x 16" D Wardrobe Shelf Étagère de type garde-robe de 91.4 cm larg. x 40.6 cm Estante de 91.4 cm de A x 40.6 cm de P
	H	1	8400971	24" W x 16" D Wardrobe Shelf Étagère de type garde-robe de 61 cm larg. x 40.6 cm Estante de 61 cm de A x 40.6 cm de P
	I	8	1850107	Rod Spacer Cap Embout d'étagère Tapón para barra de separación
	J	15	1603168	#10 x 2" Flathead Screw Vis de 5.1 cm pour traverse (n10) Tornillo N° 10 x 5.1 cm para carril

	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	K	10	1811141	Winged Anchors Dispositifs d'ancrage à ailettes Anclas aladas
	L	8	1800128A	Medium End Cap Embout moyen Tapón extremo mediano
	M	8	1800649	Extra Small End Cap Embout ultra-petit Tapón extremo extra pequeño

**1** Hold FastTrack® Rails (A,B) at desired heights. Level rails and mark holes with a pencil. The suggested height for the rail holes is 94" from the ground. You may position and space the rails to suit the needs of your closet.

*Tenez les traverses FastTrack® (A,B) aux hauteurs voulues. Mettez les traverses à niveau et marquez les trous à l'aide d'un crayon. La hauteur suggérée pour les trous des traverses est de 238,8 cm à partir du plancher. Vous pouvez positionner et espacer les traverses en fonction de vos besoins relatifs au placard.*


Sujete los carriles FastTrack® Rails (A y B) a la altura deseada. Nivele los carriles y marque los agujeros con un lápiz. La altura sugerida para los carriles es de 238.8 cm del suelo. Uno puede colocar y separar los carriles como mejor se adapten al clóset.

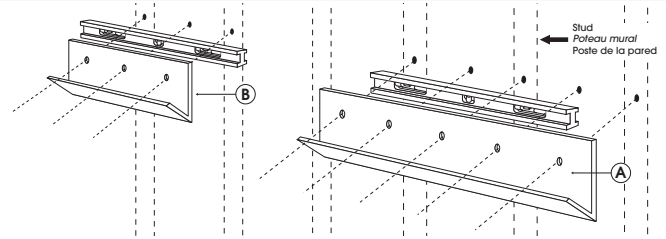

**2** A. Drill all holes with 1/8" drill bit.  
B. Re-drill holes that do not hit studs with 5/16" drill bit.

*A. Percez tous les trous à l'aide d'un foret de .3 cm.  
B. Percez à nouveau les trous qui ne sont pas à hauteur d'un poteau mural à l'aide d'un foret de .79 cm.*


A. Perfore un agujero con una broca de .3 cm.  
B. En el caso de no topor con los soportes de pared, perfore los agujeros nuevamente con una broca de .79 cm.

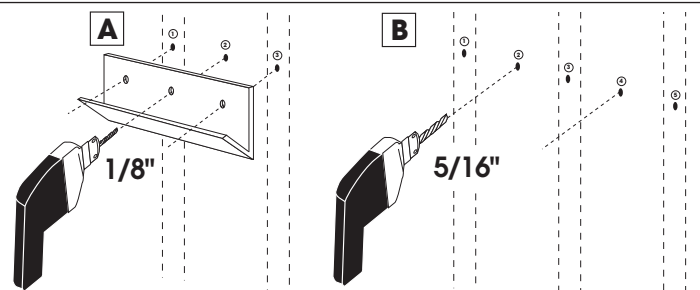

**3** Insert Anchors (K) in 5/16" holes. Install flathead screws (J).

*Insérez les dispositifs d'ancrage (K) dans les trous de .79 cm.  
Installez les vis des traverses (J).*

Inserte las anclas (K) en los agujeros de .79 cm.  
Instale los tornillos de los carriles (J).

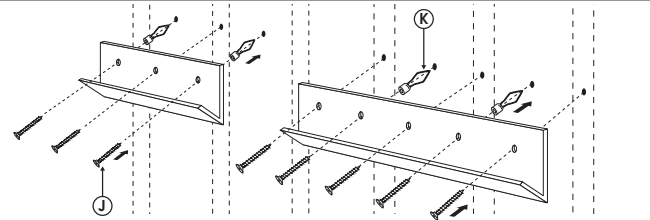


**4** Hang side A of FastTrack® uprights (C,D) on the rails. Use 2 flathead screws (J) per 47.5" upright (C), and 1 flathead screw (J) per 25" upright (D). Use winged anchors (K) if the uprights do not hit a stud.  
**Important:** Position Uprights so that there is no more than 32" between uprights and no more than 8" of unsupported shelving at the end of each shelf (see image at right).

*Accrocher le côté A des montants FastTrack® (C,D) aux traverses. Utilisez les 2 vis d'installation (J) par montant de 120.7 cm (C), et 1 vis d'installation (J) par montant de 63.5 cm (D). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (K) si les montants ne rencontrent pas un poteau mural.*

**Important :** Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 81.3 cm entre les montants et qu'il n'y a pas plus de 20.3 cm de section d'étagère non soutenue à l'extrémité de chaque étagère (voir l'image à droite).

Cuelgue el Lado A de las piezas verticales FastTrack® (C y D) en los carriles. Use 2 tornillos de instalación (J) para cada soporte vertical de 120.7 cm (C), y 1 tornillo de instalación (J) para los soportes de 63.5 cm (D). Use las anclas aladas (K) si los soportes verticales no coinciden con los soportes de pared.


**Importante:** Instale los soportes verticales de manera que no haya más de 81.3 cm entre cada soporte y no más de 20.3 cm de estantería sin soporte en los extremos (ver ilustración a la derecha).

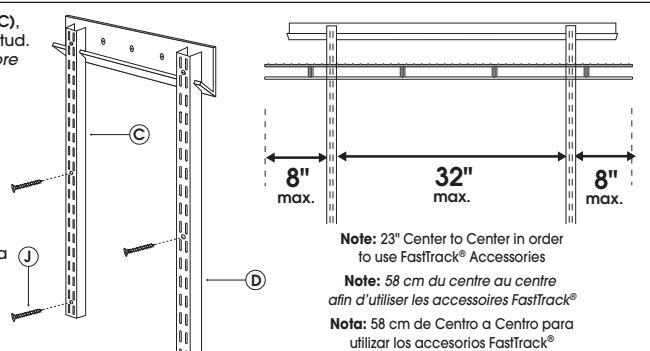

**5** Attach 12" Wire Shelf Brackets (E) to uprights (C,D) at desired heights.

*Installez les supports d'étagère en treillis métallique (E) de 30.5 cm sur les montants (C,D) aux hauteurs voulues.*


Enganche a los soportes (C y D) las repisas para los estantes de alambre de 30.5 cm (E) a la altura deseada.

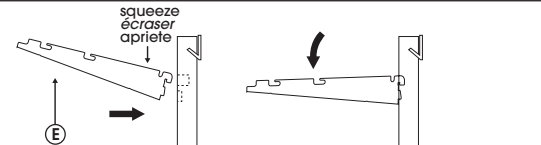

**6** Attach wardrobe shelving (F,G,H) to brackets.

*Installez les étagères de type garde-robe (F,G,H) sur les supports.*

Enganche las repisas para el ropero (F,G,H).

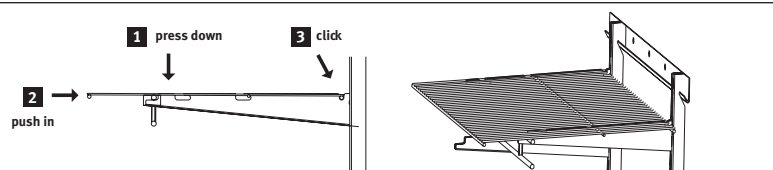

**7** Attach vinyl tips (L,M) and rod spacer cap (I) to the ends of shelving.

*Installez les embouts en vinyle (L,M) et les embouts d'étagère (I) sur les extrémités des étagères.*

Coloque las puntas de vinilo (L y M) y el tapón de la varilla de separación (I) en los extremos de los estantes.

