

© 2020 Rubbermaid Incorporated,
8935 NorthPointe Executive Park Dr.
Huntersville, NC, 28078-1801 U.S.A.

www.rubbermaid.com

1-888-895-2110 US | 1-866-595-0525
2126891 & 2126869

newell
BRANDS

Note: At least 3 screws must hit studs in the rail for this kit to be installed properly and have guaranteed weight-holding capacity.

Weight capacity:
300 lbs (136 kg) per upright
100 lbs (45.3 kg) per bracket

Note : Au moins 3 vis doivent rencontrer un poteau mural dans la traverse afin d'assurer une installation correcte et une capacité de charge garantie.

Capacité de charge :
136 kg (300 lb) par montant
45.3 kg (100 lb) par support

Nota: Por lo menos 3 tornillos deben impactar los soportes del carril para que este estuche quede instalado debidamente y se pueda garantizar la capacidad de peso que puede sostener.

Capacidad de peso:
136 kg (300 lb) por soporte vertical
45.3 kg (100 lb) por repisa

36" Pantry Kit


Can be cut to fit custom sizes.

Ensemble garde-manger de 91 cm


Peut être coupé pour s'adapter à des formats personnalisés.

Kit de despensa de 91.44 cm


Se pueden cortar para adaptarse a los tamaños personalizados.

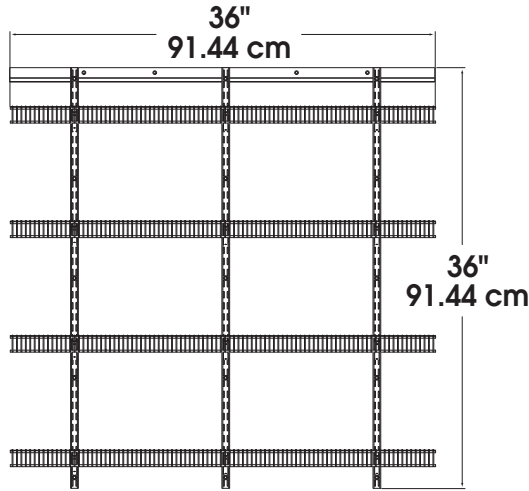

Tools required:
Outils requis:
Requiere herramientas:

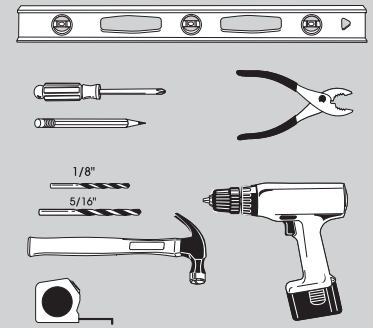

Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.
Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer et suivez les instructions minutieusement.
Por favor verifique que todas las piezas estén completas antes de comenzar y siga las instrucciones cuidadosamente.


	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de la pièce Pieza N°	Description Description Descripción
	A	1	2131110 (White/Blanc/Blanco) 2131056 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	36" J-Rail Rail en J 91.44 cm Riel en forma de J 91.44 cm
 Side A el Lado A le côté A	B	3	2131148 (White/Blanc/Blanco) 2131176 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	36" Dual Ended Upright Montants à double extrémité 91.44 cm Verticales de doble punta 91.44 cm
	C	12	2131147 (White/Blanc/Blanco) 2131175 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	16" Bracket Support de 40.6 cm Soporte de 40.6 cm
	D	4	2132502 (White/Blanc/Blanco) 2132511 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	36" W x 16" Tight Mesh Shelving Étagère à maillage serré de 91.44 cm larg. x 40.6 cm P Estantería de malla fina de 91.44 cm de ancho x 40.6 cm de profundidad
	E	8	2131904	Winged Anchors Ancres de fixation Anclas aladas
		1	2131866	Anchor Push Pin Goupille-poussoir pour ancrages Chincheta de anclaje
	F	11	1603168	#10 x 2" Flathead Screw Vis de 5.1 cm pour traverse (n10) Tornillo N° 10 x 5.1 cm para carril
	G	24	1800334 (White/Blanc/Blanco) 1800590 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	Medium End Cap Embout moyen Tapón extremo mediano
	H	16	1800649 (White/Blanc/Blanco) 1800657 (Satin Nickel/Nickel satiné/Níquel satinado)	Extra Small End Cap Embout ultra-petit Tapón extremo extra pequeño

1

Hold J-Rail (A) at desired height. Level rail and mark holes with a pencil.

Tenez les traverses Rail en J (A) aux hauteurs voulues. Mettez les traverses à niveau et marquez les trous à l'aide d'un crayon.

Sujete los carriles Riel en forma de J (A) a la altura deseada. Nivele los carriles y marque los agujeros con un lápiz.

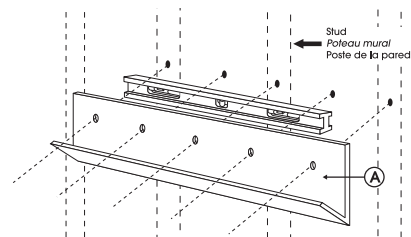

2

A. Drill all holes with 1/8" drill bit.


B. Re-drill holes that do not hit studs with 5/16" drill bit.

A. Percez tous les trous à l'aide d'un foret de 0,3 cm.

B. Percez à nouveau les trous qui ne sont pas à hauteur d'un poteau mural à l'aide d'un foret de 0,8 cm.

A. Perfore un agujero con una broca de 0,3 cm.

B. En el caso de no topar con los soportes de pared, perfore los agujeros nuevamente con una broca de 0,8 cm.

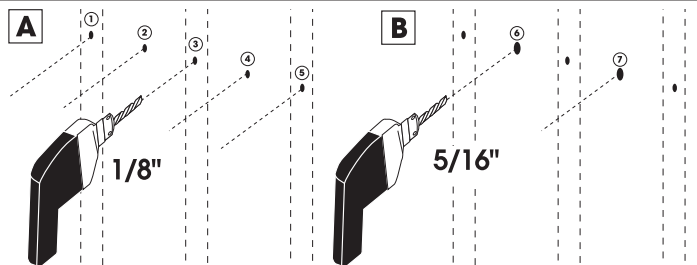


3

Insert Anchors (E) in 5/16" holes. Use push pins (E) to expand anchors. Install flathead Screws (F).

Insérez les dispositifs d'ancrage (E) dans les trous de 0,3 cm. Utilisez les goupilles-poussoir (E) pour ouvrir les ancrages. Installez les vis des traverses (F).

Inserte las anclas (E) en los agujeros de 0.8 cm. Utilice chinchetas (E) para expandir los anclajes. Instale los tornillos de los carriles (F).

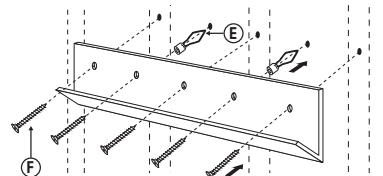

4

Hang side A of 36" uprights (B) on the rail (A). Use 2 flathead screws (F) per 36" upright (B). Use winged anchors (E) if the uprights do not hit a stud. Note: Make sure there is no more than 8" of unsupported shelving at the end of each shelf.

Note: 23" Center to Center in order to use accessories

Accrocher le côté A des montants de 91.44 cm (B) sur la traverse (A).


Utilisez 2 vis d'installation (F) par montant de 91.44 cm (B). Utilisez les dispositifs d'ancrage à ailettes (E) si les montants ne rencontrent pas un poteau mural. Remarque : Veiller à ce qu'une proportion non supportée maximale de 20 cm soit respectée à l'extrémité de chaque tablette.

Note: 58 cm du centre au centre afin d'utiliser les accessoires.

Cuelgue el Lado A de las piezas verticales de 91.44 cm (B) desde el carril (A).

Use (2) tornillos de instalación (F) por cada soporte vertical (B). Use las anclas aladas (E) si los soportes verticales no coinciden con los soportes de pared. Nota: Asegúrese de que no haya más de 20.32 cm al final de cada estante sin apoyo.

Nota: 58 cm de Centro a Centro para utilizar los accesorios.

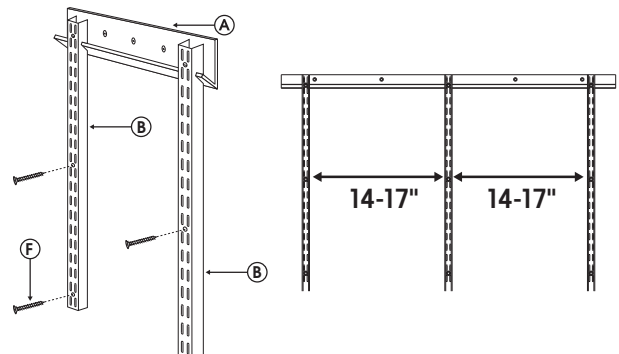


7

Attach 16" Wire Shelf Brackets (C) to uprights (B) at desired heights.

Installez les supports d'étagère en treillis métallique (C) de 40.6 cm sur les montants (B) aux hauteurs voulues.

Enganche a los soportes (B) las repisas para los estantes de alambre de 40.6 cm (C) a la altura deseada.

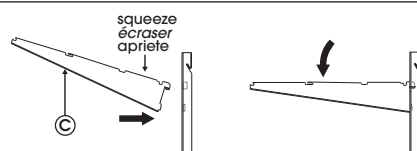


8

Attach TightMesh® shelving (D) to brackets.

Fixer les tablettes TightMesh® (D) aux supports.

Fije los estantes TightMesh® (D) a los soportes.

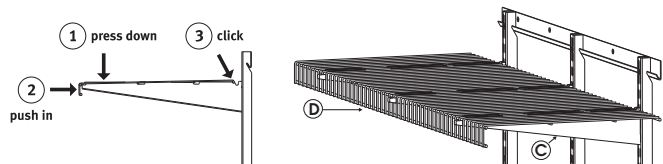

9

Attach vinyl tips (G,H) to the ends of shelving.

Installez les embouts en vinyle (G,H) sur les extrémités des étagères.

Engancje las puntas de vinilo (G e H) en los extremos de los estantes.

